

Digital Entertainer Live (EVA2000)

Uživatelská příručka



NETGEAR[®]

**Multimediální přehrávač
NETGEAR Digital Entertainer Live (EVA2000)**

Česká verze, leden 2010

(c) 2009 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Registrace produktu a zákaznická podpora

Registrujte váš přístroj na adrese www.NETGEAR.com/register (pouze anglicky). Registrací získáte přístup k databázi znalostí, tipů a triků pro váš přístroj, na vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci pak můžete dostávat také informace o nově dostupných verzích firmwaru vašeho zařízení. Upgrady vztahující se k tomuto produktu a webová podpora jsou dostupné na stránkách www.netgear.com/support.

Dokumentace k instalaci je k dispozici na CD, na webových stránkách podpory, a na webových stránkách společnosti NETGEAR. Je-li váš bezdrátový směrovač připojen k internetu, klepněte na odkaz Knowledgebase nebo Dokumentation v hlavní nabídce pro zobrazení informací o podpoře.

Ochranné známky

NETGEAR, logo NETGEAR a logo NETGEAR Digital Entertainer jsou registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Microsoft, Windows, Vista a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní názvy a loga mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Dolby Digital

Dolby, Dolby Digital a symbol DD jsou registrované ochranné známky Dolby Laboratories. Přístroj byl vyroben na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Copyright 1992–1997 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o shodě

Společnost NETGEAR, Inc tímto prohlašuje, že tento produkt (Digital Entertainer Live EVA2000) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Další informace pro uživatele

V zájmu zlepšení vnitřní konstrukce, provozních funkcí či spolehlivosti si společnost NETGEAR vyhrazuje právo provádět změny výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

Společnost NETGEAR nepřebírá žádnou zodpovědnost za situace, které mohou nastat v důsledku nesprávného použití výrobku – jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce.

Tento produkt neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem a má být používán pouze s doporučeným příslušenstvím. Každý změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny nebo doporučeny společností NETGEAR jsou důvodem k okamžité ztrátě zákonné záruky.

Tento produkt by mělo být umístěno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a tělem uživatele, a nesmí být umístěno v bezprostřední blízkosti jiných přístrojů pracujících na podobném principu v bezdrátových sítích.

Tento produkt pracuje s vnitřním prostředím (firmwarem), jehož některé funkce mohou být dostupné nebo správně fungovat pouze v určitém regionu či zemi. Všechny funkce popsané v této uživatelské příručce tedy nemusejí být k dispozici ve vaší verzi produktu a lokalitě.

Tento produkt pracuje na frekvenci 2,4 GHz s nízkým výkonem a je určen pro domácí a kancelářské použití v zemích EU a ESVO. V některých členských státech EU / ESVO mohou platit určitá omezení.

Dokumentace k nastavení přístroje je dostupná na dodávaném CD disku, na webových stránkách podpory společnosti NETGEAR nebo na stránkách s dokumenty společnosti NETGEAR. Je-li je váš bezdrátový směrovač (router) připojen k internetu, klepněte na odkaz Knowledgebase nebo link na dokumentaci v rámci webové podpory v hlavní nabídce, kde najdete informace o podpoře.

Upozornění

Toto zařízení používá a může vyzařovat vysokofrekvenční záření. Pokud není instalováno a používáno v souladu s výrobcem určenými pokyny, může způsobit rušení rádiových komunikací. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit po vypnutí zařízení, může se uživatel pokusit rušení odstranit následujícími způsoby:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky na jiném okruhu, než ve kterém je připojen rádiový přijímač.

V ostatních případech je třeba se obrátit na prodejce nebo zkušeného radiotechnika.

Informace o produktu a manuálu

Označení produktu:	Model EVA2000
Datum vytvoření:	Leden 2010
Kategorie produktu:	Přehrávač digitálních multimédií
Název produktu:	NETGEAR Digital Entertainer Live (EVA2000)
Určení produktu:	Domácí použití
Jazyk příručky:	Čeština
Verze příručka:	První české vydání

Obsah

Uživatelský manuál NETGEAR Digital Entertainer Live (EVA2000)

Kapitola 0

O manuálu	7
Orientace v manuálu	7
Jak vytisknout tento manuál	8

Kapitola 1

Nastavení přehrávače EVA2000	9
Popis přehrávače EVA2000	11
Čelní pohled	11
Zadní pohled	11
Dálkový ovladač k přehrávači EVA2000	13
Použití dálkového ovladače pro základní obsluhu multimédií	15
Používání softwarové klávesnice	16
Připojení přehrávače EVA2000	17
Kabelové připojení	17
Bezdrátové připojení	18
Instalace užitečných aplikací	20
O programu Windows Media Player	20
O programu PlayOn Media Server	20

Kapitola 2

Nastavení pro přehrávání videoklipů	21
Než vytvoříte vaši vlastní kolekci videa (funkce My Collection)	21
Nastavení kolekcí videa	22
Záložky (Bookmarks)	22
Vytvoření záložky	23
Zobrazení seznamu záložek	23
Procházení obsahu USB disku (Browse USB Disk)	23
Domácí síť (Home Network)	25
Pronajaté video soubory (Rented Videos)	26
Naposledy přehrávané soubory (Recently Played)	27

Kapitola 3

Přístup k webovým médiím	28
Hledání a přehrávání videoklipů na internetu	28
Jak hledat videoklipy	28
Prohledávání a přehrávání obsahu na serveru YouTube	30
Prohlížení oblíbených webových stránek	36
Přehrávání internetových TV	37
Poslech internetových rádií	38
Přístup k filmům na vyžádání	39
Přístup k CinemaNow	39
Nákup CinemaNow	42

Kapitola 4

Nastavení	45
Výběr nastavení vaší sítě	45
Network Wizard (automatický průvodce nastavením sítě)	45
Pokročilá nastavení sítě	46
Nastavení přístroje	46
Rozlišení TV	47
Automatické nastavení HDTV	47
Nastavení prezentace	48
Časová zóna	48
Jazykové prostředí	49
Informace o produktu	49
Test rychlosti připojení k internetu	49
Tovární nastavení	50
Odpojení USB disku	50

Kapitola 5

Údržba a řešení problémů	51
Obnovení továrního nastavení	51
Tipy pro řešení problémů	51
Ethernetové LAN připojení	52

Příloha A

Výchozí nastavení a technické specifikace	53
Výchozí nastavení	53
Podporované formáty multimediálních souborů	54
Technické specifikace	55

Příloha B

Související dokumenty	56
-----------------------------	----

Kapitola 0

O manuálu





Tento manuál k multimediálnímu přehrávači NETGEAR Digital Entertainer Live (EVA2000) popisuje jak nainstalovat, nakonfigurovat, používat a jak řešit základní problémy s tímto zařízením. Informace uvedené v tomto manuálu jsou určeny středně pokročilým uživatelům počítače a internetu, předpokládá se alespoň základní orientace v problémech počítačů a sítí. Přestože celý oficiální název zařízení je dle výrobce NETGEAR Digital Entertainer Live (EVA2000), dále v textu bude přístroj označován pouze modelovým označením „EVA2000“ nebo obecným pojmem „přehrávač“ z důvodu zjednodušení a zkrácení textu.

Orientace v manuálu

V následujícím textu jsou použita následující **typografická zvýraznění**:

<i>kurzíva</i>	označuje citace, externí zdroje, názvy souborů a síťových serverů
tučné	označuje informace vkládané uživatelem, síťové (IP) adresy, popis textu administračního rozhraní
<u><i>interaktivní kurzíva</i></u>	označuje odkazy na webové stránky
<u>interaktivní tučné</u>	označuje odkazy na konkrétní místa v textu

Pro zpřehlednění textu nebo zdůraznění důležitých informací jsou použita tato **zvýraznění**:

	Poznámka: Takto uvozená informace upozorňuje na zajímavá nebo důležitá fakta
	Tip: Takto uvozená informace přináší tip, který vám může usnadnit práci nebo ušetřit čas
	Upozornění: Takto uvozenou informaci nepřehlédněte, její ignorování může vést až k nefunkčnosti zařízení
	Nebezpečí: Takto uvozená informace přináší bezpečnostní varování. Zanedbání tohoto varování může mít za následek vážná nebo dokonce smrtelná zranění.

Tato uživatelská příručka je napsána pro systém Digital Entertainer Live (EVA2000) podle následujících specifikací:

Verze produktu:	Digital Entertainer Live (EVA2000)
Datum vytvoření:	Leden 2010

Více informací ohledně sítě, internetu, firewallu a VPN technologii najdete na webových stránkách společnosti NETGEAR. Odkazy na tyto stránky jsou uvedeny v **Příloze B** v sekci **Související dokumenty**.



Poznámka: Nové verze vnitřního prostředí (firmware) přehrávače EVA2000 jsou dostupné na webových stránkách společnosti NETGEAR <http://kbserver.netgear.com/products/EVA2000.asp>.

Jak vytisknout tento manuál


Tento manuál můžete velmi snadno vytisknout na tiskárně připojené k vašemu počítači. Pro vytisknutí (a prohlížení) tohoto manuálu musíte mít nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je k dispozici zdarma a lze jej stáhnout na adrese <http://www.adobe.com>. Manuál pak vytisknete prostřednictvím nabídky *File > Print* této aplikace.

Kapitola 1

Nastavení přehrávače EVA2000


Přehrávač EVA2000 nabízí práci s multimediálním obsahem z internetu přímo na obrazovce televizoru a umožňuje stahování (download) a ukládání mnoha různých video materiálů. K tomuto video obsahu můžete získat přístup prostřednictvím následujících možností:

- **Prohlížet osobní sbírky** (View a personal collection) – prostřednictvím volby **My Collection** (moje sbírka) můžete označit oblíbené videoklipy na USB discích či v media serverech ve vaší síti, prohlížet nebo ukládat videa z internetu, stejně jako snadno sledovat nejčastěji přehrávané soubory.
- **Hledat video na internetu** (search for Internet video) – díky pokročilým vyhledávacím funkcím **Video Search** (hledání videa) a **YouTube** lze na internetu snadněji najít tématické videoklipy.
 - **Video Search** – hledání a prohlížení videoklipů dle požadavků uživatele.
 - **YouTube** – hledání a prohlížení videoklipů na serveru YouTube, včetně členění dle nejpopulárnějších, nejčastěji přehrávaných, nejnovějších či nejlépe hodnocených.
- **Prohlížet populární webové stránky** (View popular websites) – přehrávač dokáže zajistit přístup k aktuálním videoklipům z mnoha prestižních světových serverů jako např. CNN, ABC, ESPN, NASCAR, PGA Tour, NFL, NBA a dalších.
- **Sledovat online vysílání TV stanic na internetu** (View live Internet TV) – nenechte si ujít živé televizní vysílání z celého světa, např. USA, Kanady, Evropy, Středního východu a Asie, stejně tak můžete naladit také internetová rádia. Dostupnost stanic se liší dle jednotlivých zemí.
- **Získat placené filmy „na vyžádání“** (Get movies on demand) – pomocí aplikace CinemaNow můžete sledovat filmy všech žánrů (akční, animované, klasické, komedie, kultovní, drama, rodinné, horory a další). Služba není k dispozici ve všech zemích.

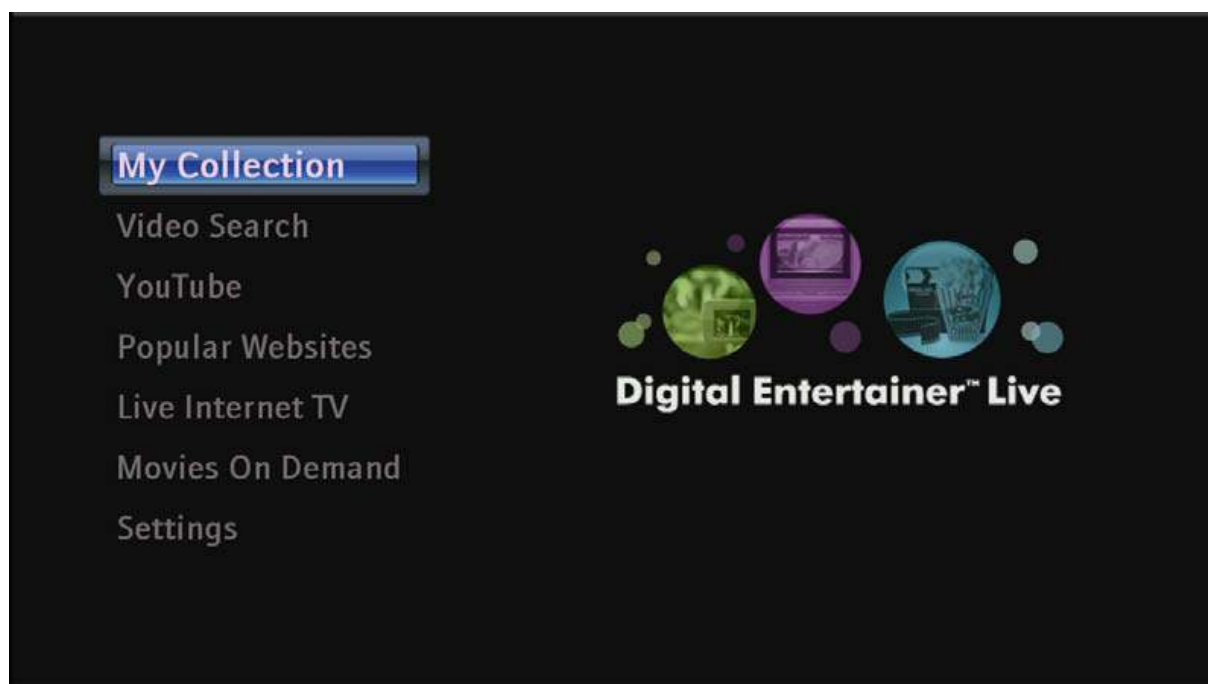

Obrázek 1-1

Při používání přehrávače prosím dodržujte tato opatření, zvýšenou pozornost věnujte části věnované nebezpečí úrazu elektrickým proudem a možných zranění osob.

	<p>Nebezpečí: Abyste se nevystavili riziku úrazu elektrickým proudem, nedemontujte přístroj ani nesundávejte jeho kryt. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné uživatelsky opravitelné díly. Tento přístroj by měl být používán pouze v interiéru a v dobře větraných prostorách. Chcete-li snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo rušení, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti, a používejte pouze doporučené příslušenství.</p>
---	--

Popis přehrávače EVA2000

Čelní pohled


Čelní pohled na přehrávač EVA2000 je zobrazen na obrázku níže:



Obrázek 1-2

Zadní pohled

Zadní pohled na přehrávač EVA2000 je zobrazen na obrázku níže:

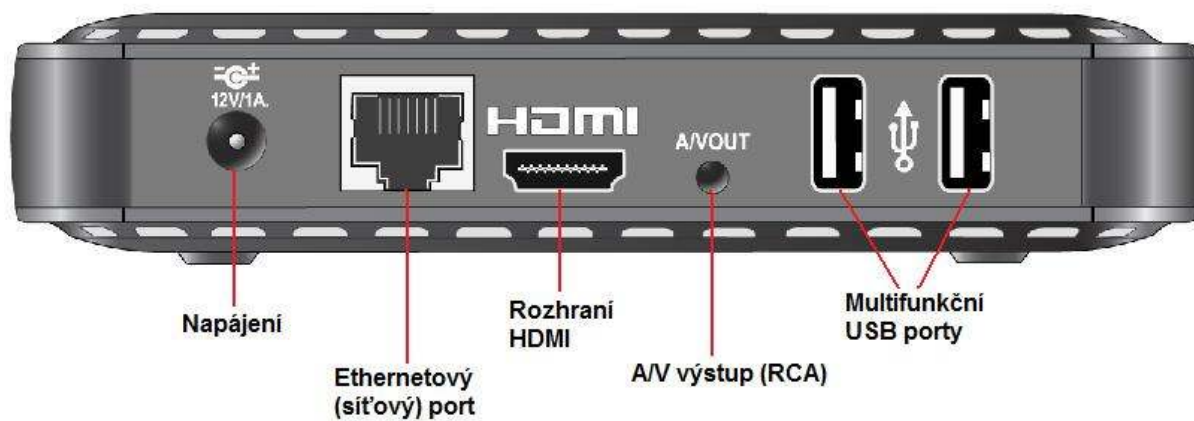

Obrázek 1-3

Přehrávač EVA2000 je kompatibilní se všemi typy kabelů popsaných v tabulce níže, i když některé z nich nejsou součástí balení.

Tabulka 1-1. Popis zadního panelu přehrávače

Položka	Kompatibilní zařízení a kabely
Napájecí konektor	IEC Digital Entertainer Live napájecí kabel (napájecí adaptér je součástí balení)
10/100 Mb/s ethernetový port	Síťový kabel (je součástí balení) můžete použít pro připojení EVA2000 k lokální datové síti (LAN)
HDMI port	High-Definition Multimedia Interface (HDMI) kabel (není součástí balení). Pokud váš televizor obsahuje HDMI port, můžete použít tento kabel pro přenos audio i video signálu
A/V výstup	RCA kabel pro připojení EVA2000 k většině běžných televizorů bez HDMI portu
USB 2.0 porty	K univerzálním USB 2.0 portům lze připojit jakákoli zařízení obsahující tento port, typicky externí pevné disky, přesné multimediální přehrávače (včetně přístrojů formátovaných pro Windows, Mac a Apple iPod) nebo paměťové flash disky

Jedinými vstupními porty (určenými pro připojení jiných zařízení) přehrávače EVA2000 jsou USB porty a ethernetové rozhraní.




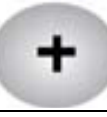

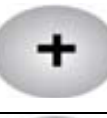
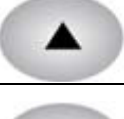
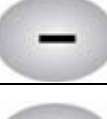






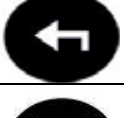


Dálkový ovladač k přehrávači EVA2000

Dodávaný dálková ovladač můžete použít k ovládání přehrávače EVA2000 a až tří dalších domácích zařízení. Tato příručka popisuje, jak dálkovým ovladačem obsluhovat funkce EVA2000.

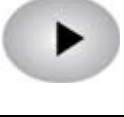

Obrázek 1-4


Tabulka 1-2. Tlačítka dálkového ovladače

Tlačítko	Popis	Tlačítko	Popis
	Power: Zapnutí a vypnutí přístroje		Stop: Ukončení přehrávání daného souboru či obsahu a návrat do předchozí nabídky
	Home: Zobrazení hlavní nabídky (menu), návrat do hlavní nabídky z jakéhokoli místa v nabídce		Volume Up: Zvýšení hlasitosti
	Select/Play: Výběr, přehrání nebo pozastavení vybraného obsahu		Page Up/Zoom In: Listování seznamy směrem nahoru nebo přiblížení videa / zvětšení fotografií
	Up: Pohyb v nabídce směrem nahoru		Volume Down: Snížení hlasitosti
	Left: Pohyb v nabídce směrem vlevo		Page Down/Zoom Out: Listování seznamy směrem dolů nebo oddálení videa / zmenšení fotografií
	Right: Pohyb v nabídce směrem vpravo, skok v přehrávání dopředu (online video), zrychlené přehrávání (domácí multimédia)		Information: Zobrazení informací o vybraném souboru či digitálním obsahu
	Down: Pohyb v nabídce směrem dolů, skok v přehrávání dozadu (online video), zrychlené přehrávání směrem dozadu (domácí multimédia)		Mute: Okamžité ztišení zvuku a následně obnovení jeho původní hlasitosti
	Back: Návrat do předchozí nabídky		Menu: Ukládání videoklipu nebo právě sledovaného TV kanálu mezi záložky; vybraný video soubor nebo TV kanál je přidán do seznamu vašich záložek v nabídce Moje sbírka (My Collection)
	Search: Přístup k vyhledávání souborů		


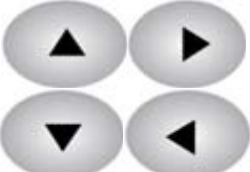

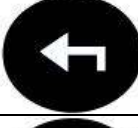


Další informace o použití tlačítek s konkrétními typy médií viz **Kapitola 3, [Přístup k webovým médiím](#)**.

Použití dálkového ovladače pro základní obsluhu multimédií

Následující tabulka popisuje, jak používat dálkový ovladač pro ovládání přístroje. Kompletní seznam všech tlačítek dálkového ovladače byl popsán v předchozí části.

	Tip: Vždy se snažte směřovat dálkovým ovladačem k přístroji EVA2000, nikoli k televizní obrazovce.
---	---

Tabulka 1-3. Další možnosti navigace dálkovým ovladačem

Tlačítko	Funkce v hlavní nabídce	Funkce v nižší úrovni nabídky	Funkce během přehrávání filmu či sledování TV kanálu
	Návrat do hlavní nabídky	Návrat do hlavní nabídky	Návrat do hlavní nabídky
	Pohyb v nabídce funkcí	Ovládání softwarové klávesnice při vyhledávání videa na internetu nebo na serveru YouTube	Žádná speciální funkce
	Výběr položky v nabídce	Výběr položky v nabídce	Žádná speciální funkce
	Žádná speciální funkce	Návrat do předchozí nabídky	Návrat do předchozí nabídky
	Žádná speciální funkce	Zobrazení více informací	Žádná speciální funkce
	Zobrazení softwarové klávesnice a vyhledávání zvýrazněné položky	Zobrazení softwarové klávesnice a vyhledávání zvýrazněné položky	Žádná speciální funkce

Používání softwarové klávesnice

Pomocí softwarové klávesnice, která se objevuje na několika místech nabídky přehrávače EVA2000, lze zadat klíčová slova nebo jejich části a vyhledat je v lokální síti i na internetu.



Tabulka 1-4. Používání softwarové klávesnice

Funkce nebo tlačítko	Popis
TEXTOVÁ OBLAST	Na tomto místě se zobrazují písmena, číslice a symboly, které jste stisknuli na softwarové klávesnici
Tlačítko DEL	Smaže poslední napsané písmeno, číslici, symbol nebo mezeru vloženou do textové oblasti
Tlačítko CLR	Smaže veškerý obsah v textové oblasti
Tlačítko Space	Přidá mezeru mezi dva znaky nebo symboly v textové oblasti
Tlačítko MORE	Zobrazí více symbolů pro vložené do textové oblasti


Připojení přehrávače EVA2000

Přehrávač EVA2000 můžete připojit do sítě pomocí kabelu i bezdrátově.

Kabelové připojení

Chcete-li připojit přehrávač EVA2000 pomocí kabelu:

1. Připojte zařízení EVA2000 pomocí kabelů, které jsou kompatibilní i s vašimi dalšími přístroji v domácnosti.

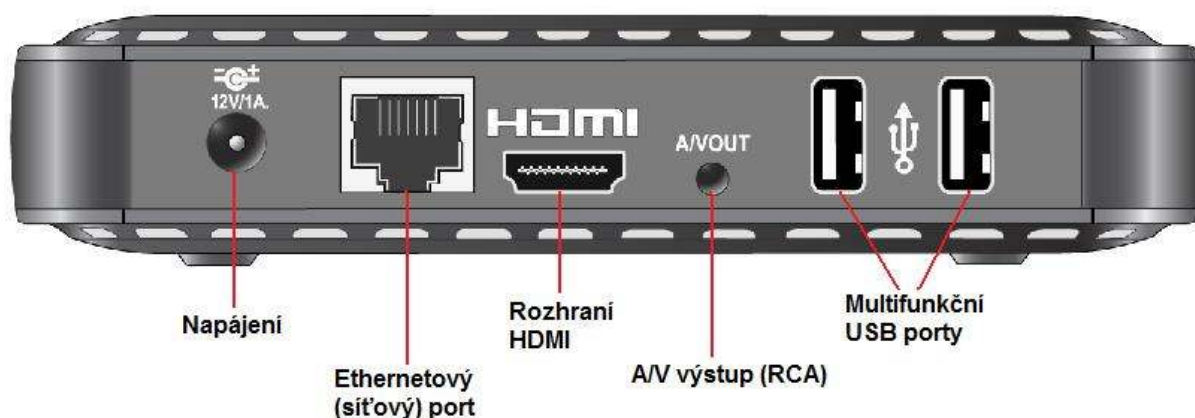

Obrázek 1-5

2. Připojte přehrávač EVA2000 k vašemu televizoru pomocí kabelu s koncovkami AV výstup (RCA) nebo kabelem HDMI.
3. Připojte přehrávač EVA2000 k vašemu směrovači (routeru) prostřednictvím ethernetového kabelu.

Pokud chcete EVA2000 připojit k bezdrátovému routeru, můžete:

- připojit přehrávač EVA2000 prostřednictvím dokoupitelného Wi-Fi adaptéru NETGEAR Digital Entertainer Live Wireless USB Adapter (EVAW111), nebo můžete
- připojte přehrávač EVA2000 k routeru v jiné místnosti využitím kabelů elektrického vedení a elektrických zásuvek pomocí sady NETGEAR Powerline Adapter Kit (XAVB1001).

4. Zapněte váš televizor.



Poznámka: Zapněte váš televizor předtím, než zapnete přehrávač EVA2000.

5. V nabídce vašeho televizoru vyberte způsob připojení tak, aby odpovídal vámi zvolenému připojení přehrávače EVA2000. Například pokud jste použili pro připojení EVA2000 k televizoru kabel s HDMI konektory, nastavte v nabídce televizoru digitální HD nebo HDMI vstup.
6. Připojte napájecí kabel do přehrávače EVA2000 a kabel poté zapojte do elektrické zásuvky.

Jako potvrzení připojení ke zdroji elektrické energie se rozsvítí LED dioda na čelním panelu přehrávače EVA2000.
7. Nepovinný krok: V části [Instalace užitečných aplikací](#) na straně 20 najdete instrukce, jak stáhnout aplikaci PlayOn Media Server a správně nastavit Windows Media Player.

Bezdrátové připojení

Chcete-li připojit přehrávač EVA2000 pomocí bezdrátové sítě:

1. Připojte přehrávač EVA2000 k vašemu televizoru pomocí kabelu s koncovkami AV výstup (RCA) nebo kabelem HDMI.



Poznámka: Pokud používáte pro připojení HDMI kabel, ujistěte se, že váš televizor má nastaven tento typ připojení (HDMI) a signál HDMI z televizoru je aktivní.

2. Před připojením napájení přehrávače EVA2000 vsuňte do USB portu na jeho zadním panelu adaptér Digital Entertainer Live Wireless USB Adapter (EVAW111). Adaptér EVAW111 je nutné dokoupit, není součástí balení.
3. Připojte napájecí kabel do přehrávače EVA2000 a kabel poté zapojte do elektrické zásuvky.
4. Zapněte váš televizor. Pokud nedojde ke zobrazení nabídky přehrávače EVA2000, pomocí vašeho dálkového ovladače změňte TV vstup.

Přehrávač EVA2000 se pokusí najít způsob připojení k internetu. Nejistí-li dostupné připojení prostřednictvím ethernetového kabelu, na televizní obrazovce se zobrazí dotaz, zda chcete změnit připojení na bezdrátovou variantu.

5. Prostřednictvím dálkového ovladače potvrďte volbu Yes (Ano).

EVA2000 prohledá svoje okolí a zjistí přítomnost bezdrátových sítí. Na obrazovce televizoru se poté zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.

6. Vyberte vaši bezdrátovou síť ze seznamu dostupných sítí.

- Jestliže vaše bezdrátová síť používá zabezpečení, bezdrátový USB adaptér EVAW111 toto zabezpečení detekuje a na televizní obrazovce se zobrazí výzva k zadání hesla. **NETGEAR důrazně doporučuje používat zabezpečení pro ochranu vaší bezdrátové sítě.**
- Bezdrátový USB adaptér NETGEAR EVAW111 podporuje funkci Push 'N' Connect (WPS) – stiskni a připoj. Pokud váš bezdrátový směrovač nebo přístupový bod podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete jej připojit k přehrávači EVA2000 buď pomocí WPS, nebo ručně.

Automatický průvodce pro připojení k bezdrátové síti provede následující konfigurace:

- Připojení do vaší domácí sítě.
- Připojení k internetu.
- Vyhledání serveru VuNow na internetu.
- Zobrazení rychlosti stahování dat (download) ze serveru VuNow.

Jakmile bude proces automatické konfigurace dokončen, zobrazí se na televizní obrazovce zpráva, že síťová nastavení jsou kompletní (network setup is complete).

7. Potvrďte volbu **Done** (hotovo) pro ukončení automatického průvodce.

Instalace užitečných aplikací

Jakmile dokončíte proces instalace zařízení EVA2000, doporučujeme vám si stáhnout a nainstalovat do počítače programy Windows Media Player a PlayOn Media Server pro zvýšení užité hodnoty přehrávače.

Pokud si stáhnete jednu nebo obě tyto aplikace, můžete s jejich pomocí přistupovat k multimediálním souborům uloženým v adresáři přehrávače My Collection (moje sbírka) v rámci celé domácí sítě. Více informací o domácí síti najdete v kapitole [Domácí síť](#) na straně 25.

O programu Windows Media Player

Program Windows Media Player vám umožní přístup k multimediálním souborům uloženým ve vašem počítači přes domácí síť. Pro informace o nastavení programu Windows Media Player a přístup k lokálním multimediálním souborům se podívejte na dokument Set Up Windows Media Player for File Sharing (nastavení programu Windows Media Player pro sdílení souborů), který je k dispozici na CD disku v balení přehrávače EVA2000.


O programu PlayOn Media Server

Aplikace PlayOn Media Server vám umožní procházet a přehrávat obsah serverů Netflix, Hulu, ESPN a dalších přímo na televizní obrazovce bez pomoci počítače, stejně jako prohlížet digitální fotografie, sledovat videa a poslouchat hudbu, která je uložena v počítači. Pro více informací o aplikaci PlayOn Media Server a možnosti jejím stažení se podívejte do dokumentu Set Up PlayOn (Nastavení programu PlayOn) Nastavení dokumentu PlayOn, který je k dispozici na CD disku v balení přehrávače EVA2000.

Kapitola 2

Nastavení pro přehrávání videoklipů

Přehrávač EVA2000 umožňuje sestavit a spravovat vaše vlastní kolekce videa prostřednictvím volby My Collection (Moje sbírka).

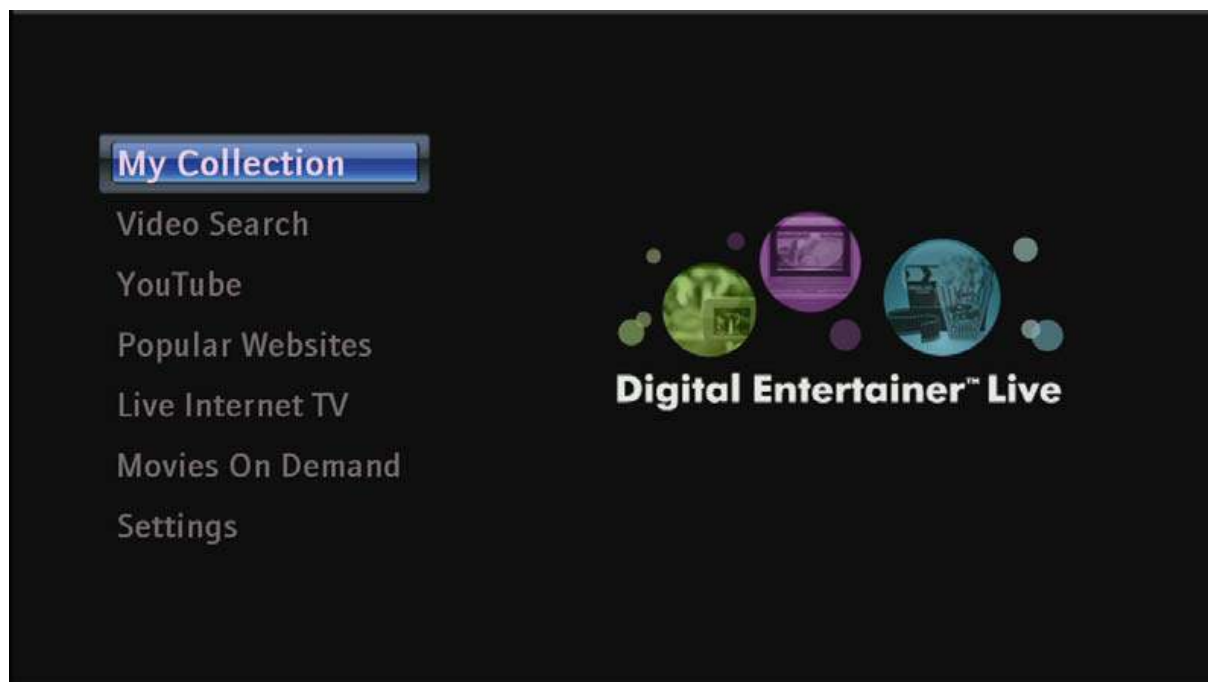

Obrázek 2-1

Než vytvoříte vaši vlastní kolekci videa

(funkce My Collection)

Ještě předtím, než začnete sestavovat váš vlastní seznam oblíbených webových stránek, videí, hudby a filmů, ujistěte se, že jste se seznámili se všemi oblastmi funkcí, které při sestavování kolekce oblíbeného multimediálního obsahu využijete:

- K seznámení se s funkcemi pro hledání a prohlížení internetových videí si přečtěte kapitolu [Hledání a přehrávání videoklipů na internetu](#) na straně 28.
- Informace o možnostech prohlížení oblíbených webových stránek, jako např. CNN či ESPN, najdete v kapitole [Prohlížení oblíbených webových stránek](#) na straně 36.
- Podrobnosti o práci s internetovými TV stanicemi celého světa jsou popsány v kapitole [Přehrávání internetových TV](#) na straně 37.
- Službám zabývajícím se poskytováním filmů na vyžádání se věnuje kapitola [Přístup k filmům na vyžádání](#) na straně 39.


Nastavení kolekcí videa

Složka s vaší vlastní kolekcí oblíbených multimédií (My Collection) umožňuje uložení záložek odkazujících na vaše oblíbená internetová videa nebo TV stanice, a následný snadný přístup k nim. Odkazy na videa ve vaší vlastní kolekci mohou vést na řadu zdrojů, jako např. USB disky připojené kdekoli ve vaší síti, síťová úložiště či webové odkazy.

Tato kapitola obsahuje popis následujících funkcí:

- **Záložky** (Bookmarks)
- **Procházení obsahu USB disku** (Browse USB Disk)
- **Domácí síť** (Home Network)
- **Pronajaté video soubory** (Rented Videos)
- **Naposledy přehrávané soubory** (Recently Played)

Záložky (Bookmarks)

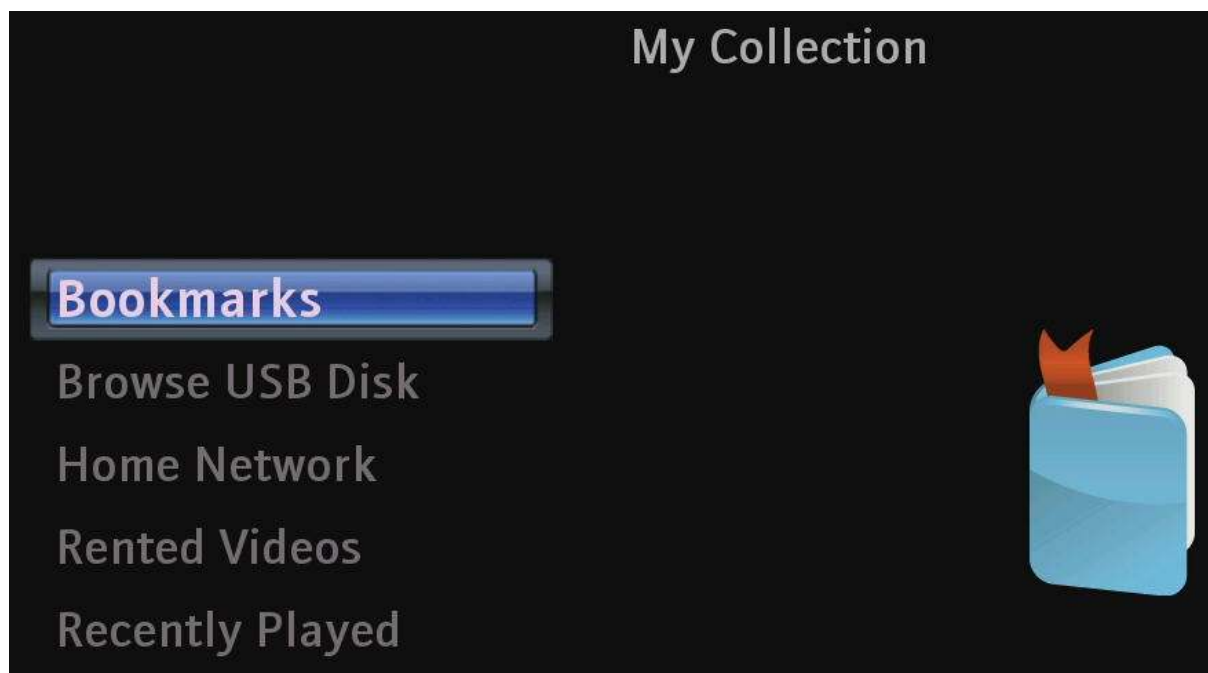



Obrázek 2-2

Adresář se záložkami obsahuje všechny odkazy, které jste uložili jako záložky v systému EVA2000, najdete zde tedy seznam všech vašich oblíbených multimédií. Můžete si zde vytvořit také záložky vedoucí na oblíbené složky, vyhledávání, nebo videa, a ke všem těmto odkazům můžete snadno a rychle přistupovat prostřednictvím vašeho seznamu záložek kdykoli v budoucnu.

Vytvoření záložky

Záložky lze vytvářet pro jednotlivé složky, hledání, či odkazy na video soubory.

Pro vytvoření záložky:

1. Stiskněte tlačítko **Select**  pro výběr složky, hledání, či odkazu na video soubor ve zobrazeném seznamu.
2. Stiskněte tlačítko **Menu**  a objeví se okno, v němž můžete potvrdit, že chcete vybraný obsah uložit jako záložku.


Jakmile vytvoříte novou záložku, je automaticky přidána do seznamu všech záložek.

Zobrazení seznamu záložek

Pro zobrazení vašeho seznamu záložek:

1. V nabídce My Collection (moje sbírka) vyberte volbu **Bookmarks** (záložky).
2. Všechny záložky, které jste již vytvořili, budou zobrazeny v tomto seznamu. Zde si můžete rychle vybrat vaše oblíbené multimediální soubory a kdykoli je snadno přehrávat.

Procházení obsahu USB disku (Browse USB Disk)

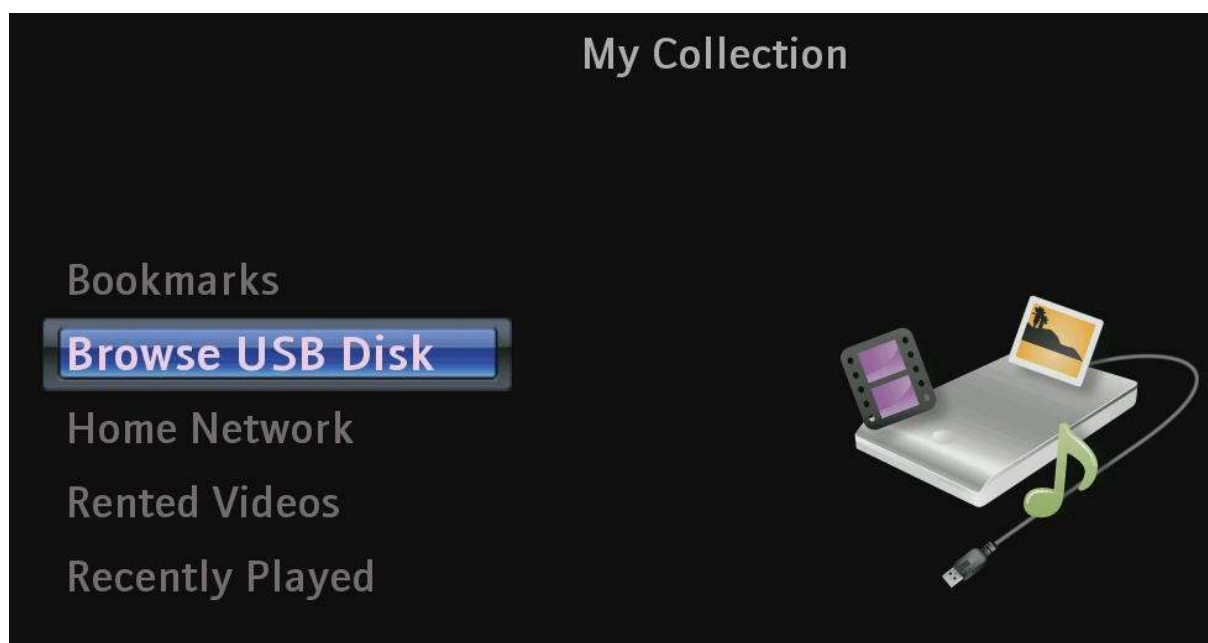

Obrázek 2-3

Prostřednictvím nabídky Browse USB Disk (Procházení obsahu USB disku) můžete procházet seznamy souborů uložených na paměťových USB zařízeních připojených k USB portům na přehrávači EVA2000.

Chcete-li si prohlédnout soubory uložené na paměťových USB zařízeních:

1. Ujistěte se, že USB zařízení je připojeno v USB port přehrávače EVA2000.
2. Potvrďte volbu **Browse USB Disk**.
3. Na televizní obrazovce se objeví nová složka představující připojené USB zařízení. Otevřete tuto složku a můžete procházet seznamem uložených souborů, které budou zobrazeny vždy po čtveřicích na jedné obrazovce.
4. Ze seznamu uložených souborů vyberte ten, který chcete zobrazit či přehrát.



Poznámka: Jsou-li na USB zařízení uloženy fotografie nebo jiný grafický materiál, budou zobrazovány v režimu prezentace (slide show).


5. Použijte tlačítko **Back** na dálkovém ovladači pro návrat do předchozí nabídky, nebo tlačítko **Home** pro návrat do hlavní nabídky.



Poznámka: Předtím, než odpojíte USB zařízení z USB portu přehrávače EVA2000, použijte volbu Eject USB Device (odpojit USB zařízení) v nabídce Settings (nastavení). Více informací najdete v kapitole [Odpojení USB disku](#) na straně 50.

Pokud k přehrávači EVA2000 není připojeno žádné USB paměťové zařízení, zobrazí se pouze zpráva o nedostupnosti USB zařízení.

Domácí síť (Home Network)

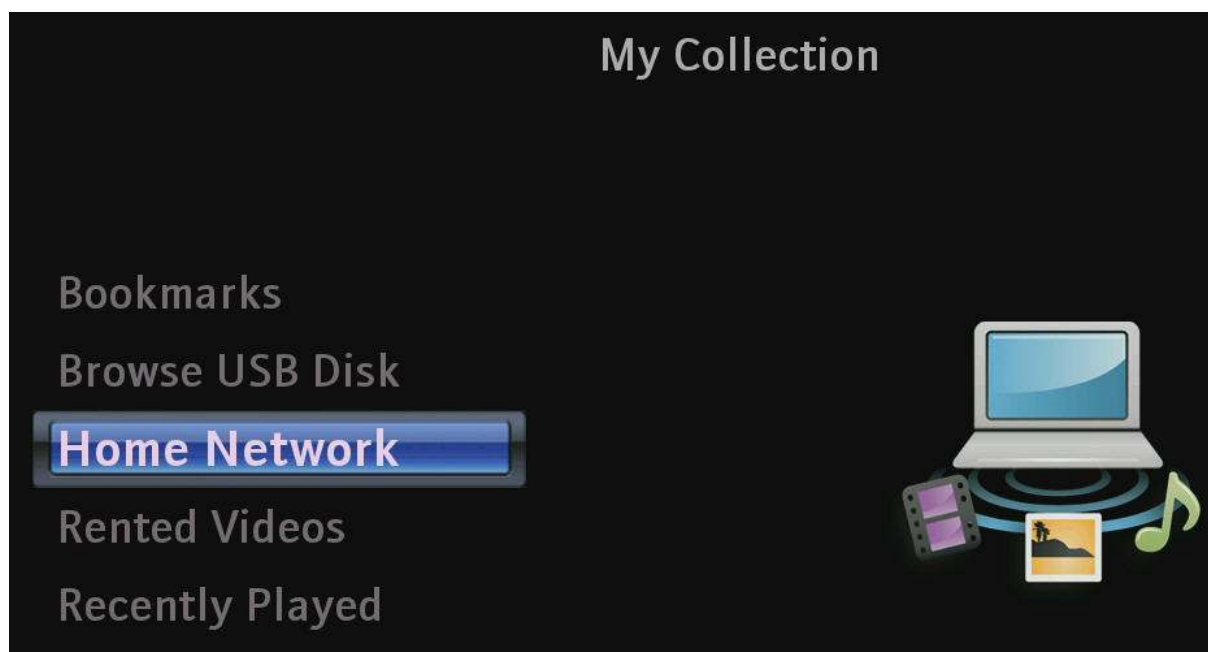

Obrázek 2-4

Prostřednictvím volby Home Networks (Domácí síť) můžete přistupovat ke všem media serverům připojeným ve vaší domácí síti.

K prohlížení seznamu souborů uložených na media serveru:

1. Otevřete nabídku **Home Network**.
2. Zobrazí se seznam všech zařízení, která jsou připojena do vaší domácí sítě, jako například PC nebo síťová datová úložiště NETGEAR ReadyNAS a Stora. Pokud již máte nainstalované aplikace PlayOn Media Server nebo Windows Media Player, budou také ony zobrazeny v seznamu.




Obrázek 2-5

3. Vyberte libovolné zařízení ze seznamu a stiskněte potvrzovací tlačítko, zobrazí se obsah daného zařízení.
- Po vybrání úložného zařízení typu NETGEAR ReadyNAS či Stora se na obrazovce vašeho televizoru zobrazí složky s hudbou, obrázky a video soubory. Otevřením kterékoli z těchto složek uvidíte její obsah.
 - Jestliže jste si nainstalovali program PlayOn, po otevření složky PlayOn se dostanete na úvodní obrazovku programu PlayOn, odkud můžete snadno přistupovat ke svým oblíbeným webovým zdrojům, jako např. Netflix a Hulu. Více informací o programu PlayOn najdete v části *PlayOn Setup Manual* dostupné na *CD disku* v balení přehrávače EVA2000.
 - Pokud máte nainstalován program Windows Media Player, zobrazí se na obrazovce vašeho televizoru také jeho složky.



Poznámka: Není-li ve vaší domácí síti připojeno žádné zařízení typu Media serveru, zobrazí se pouze zpráva o nedostupnosti tohoto typu zařízení.

Pronajaté video soubory (Rented Videos)

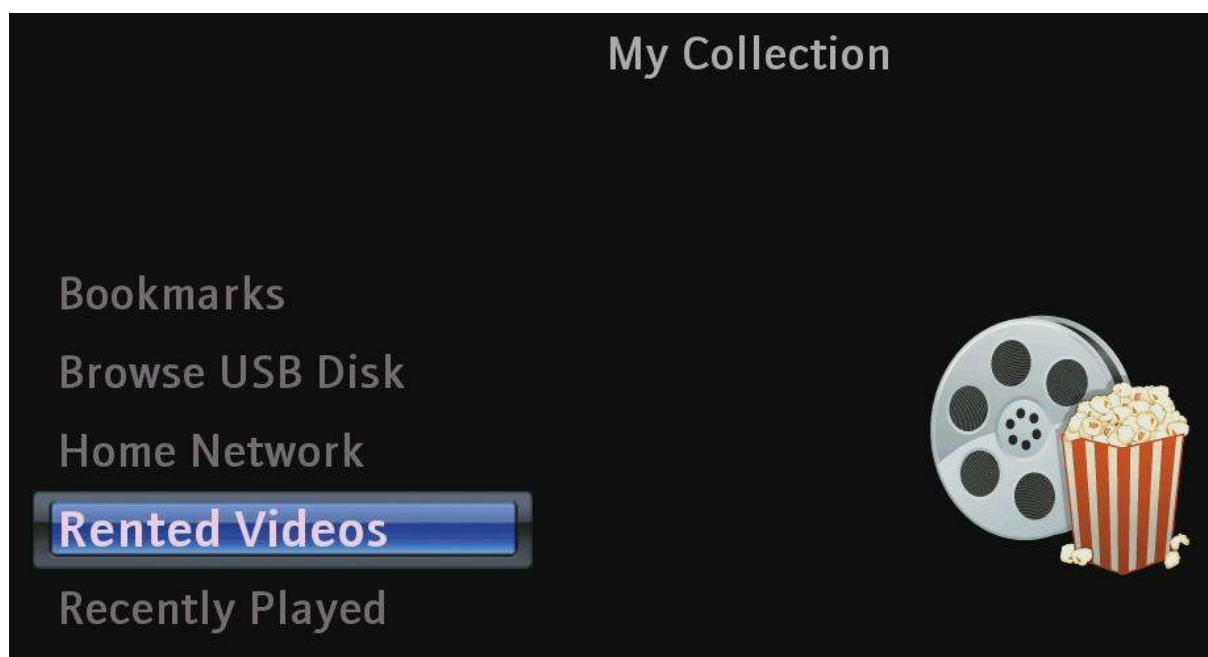


Obrázek 2-6

Prostřednictvím volby Rented Videos (pronajaté video soubory) můžete prohlížet videa, která jsou zpřístupněna na přehrávači EVA2000. Tato videa budou obsahovat všechny změny, které provedete přes uživatelskou zónu CinemaNow. Více informací se dozvíte v kapitole [Přístup k CinemaNow](#) na straně 39.

K prohlížení jakéhokoli z těchto pronajatých videí:

1. Otevřete nabídku **Rented Videos**.
2. Vyberte si video ze zobrazeného seznamu.
3. Jakmile přehrávání videa skončí, budete automaticky vráceni do nabídky Rented Videos. Pokud se nechcete dívat na celé video, použijte pro návrat do nabídky Rented Videos tlačítka **Stop** nebo **Back**.

Naposledy přehrávané soubory (Recently Played)

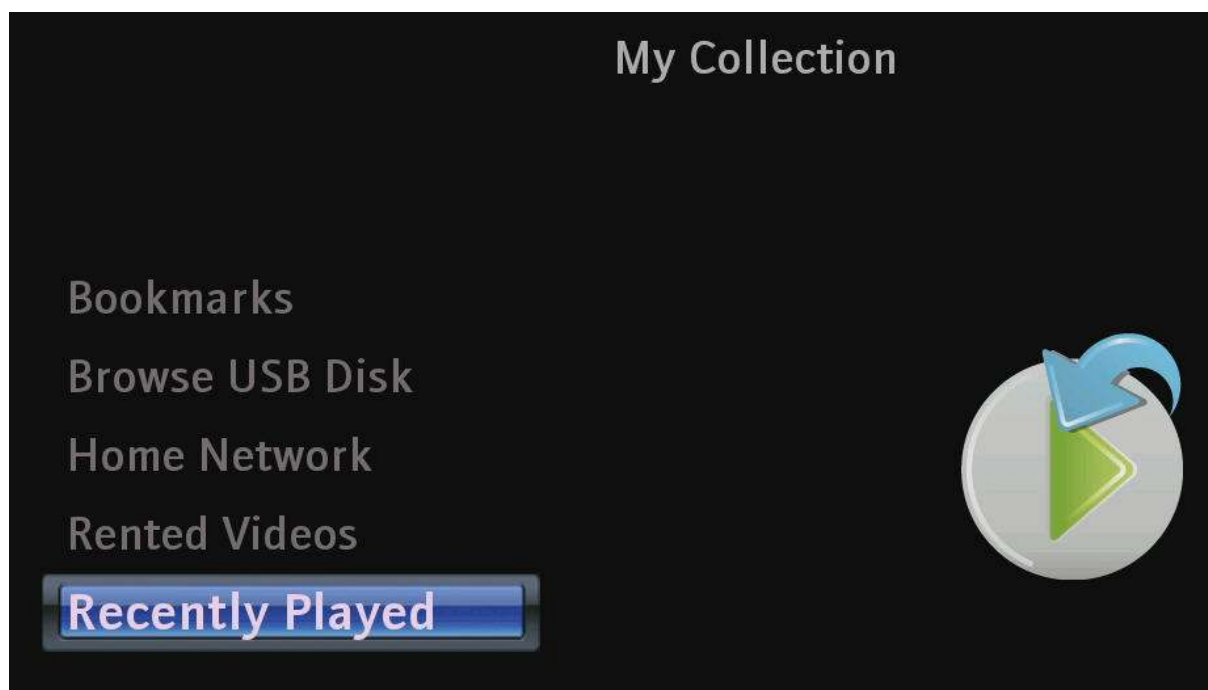

Obrázek 2-7

Nabídku Recently Played (naposledy přehrávané soubory) použijte k prohlížení seznamu videoklipů, s nimiž jste naposled pracovali.

K prohlížení těchto videí:

1. Otevřete nabídku **Recently Played**.
2. Vyberte si video ze zobrazeného seznamu.
3. Jakmile přehrávání videa skončí, budete automaticky vráceni do nabídky Recently Played. Pokud se nechcete dívat na celé video, použijte pro návrat do nabídky Recently Played tlačítka **Stop** nebo **Back**.

Kapitola 3

Přístup k webovým médiím

NETGEAR EVA2000 vám umožní přístup k širokému spektru internetových videí, webových stránek, živému vysílání i filmům na vyžádání.

Tato kapitola obsahuje popis následujících funkcí::

- **Hledání a přehrávání videoklipů na internetu** (Searching for and Viewing Web Videos)
- **Prohlížení oblíbených webových stránek** (Viewing Popular Websites)
- **Přehrávání internetových TV** (Viewing Live Internet TV)
- **Poslech internetových rádií** (Listening to Live Radio)
- **Přístup k filmům na vyžádání** (Getting Movies on Demand)

Hledání a přehrávání videoklipů na internetu

Na přehrávači EVA2000 můžete vyhledávat a prohlížet videa prostřednictvím následujících oblastí funkcí:

- **Video Search** (hledání videa) – Chcete-li vyhledat online video, podívejte se dále v textu do části [Jak hledat videoklipy](#).
- **YouTube** – Chcete-li vyhledat a prohlížet videoklipy na serveru YouTube, podívejte se dále v textu do části [Prohledávání a přehrávání obsahu na serveru YouTube](#).


Jak hledat videoklipy


Obrazovka s vyhledáváním videa umožňuje vyhledávat videoklipy stejně, jako kdybyste je hledali v kterémkoli počítačovém vyhledávači – zadáním plného nebo částečného textu z názvu videa. Výsledkem vyhledávání jsou televizní pořady, hudební klipy, videozáznamy z koncertů kapel, filmy a řada dalších okruhů.



Obrázek 3-1

Pro vyhledávání videoklipů:

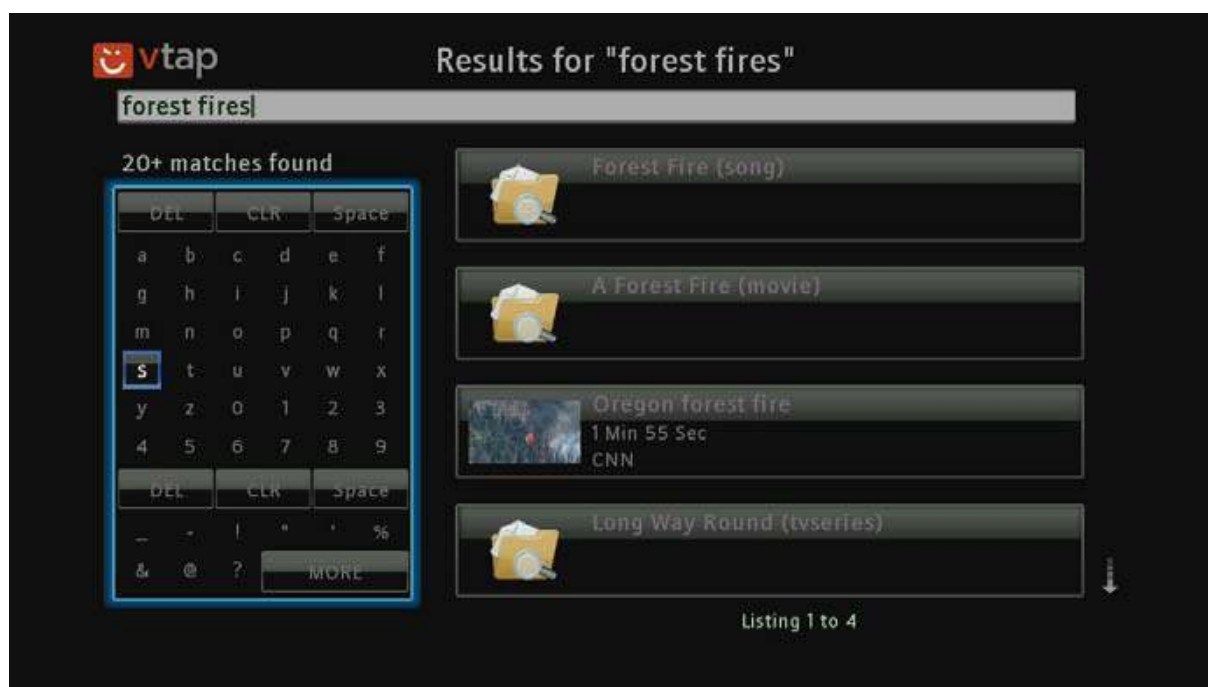


1. Otevřete nabídku **Video Search** (hledání videa) v hlavní nabídce přehrávače. Objeví se obrazovka s nabídkou funkcí pro vyhledávání video obsahu.
2. Pomocí kláves se šipkami a tlačítka **Select**  na dálkovém ovladači postupně vybírejte písmena a symboly z názvu hledaného videa, které budou zapsány do textové oblasti. Například, pokud postupně zadáte text „forest fires“ (lesní požáry), přehrávač EVA2000 nabídne následující výsledky:



Obrázek 3-2




Poznámka: Výsledky hledání se zobrazují dynamicky, v závislosti na zadaném řetězci znaků v textové oblasti vyhledávacího okna.

3. Vyberte si ze seznamu vpravo zobrazených položek a video se začne přehrávat.
4. Pokud chcete zastavit přehrávání videa před jeho koncem, stiskněte tlačítko **Stop**  nebo **Back** , čímž dojde k návratu na předchozí obrazovku.
5. Pro hledání jiného videoklipu nebo návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko **Home** .

Prohledávání a přehrávání obsahu na serveru YouTube

Prostřednictvím složky YouTube můžete získat přístup k takřka neomezenému množství multimediálního obsahu umístěného na serveru YouTube.

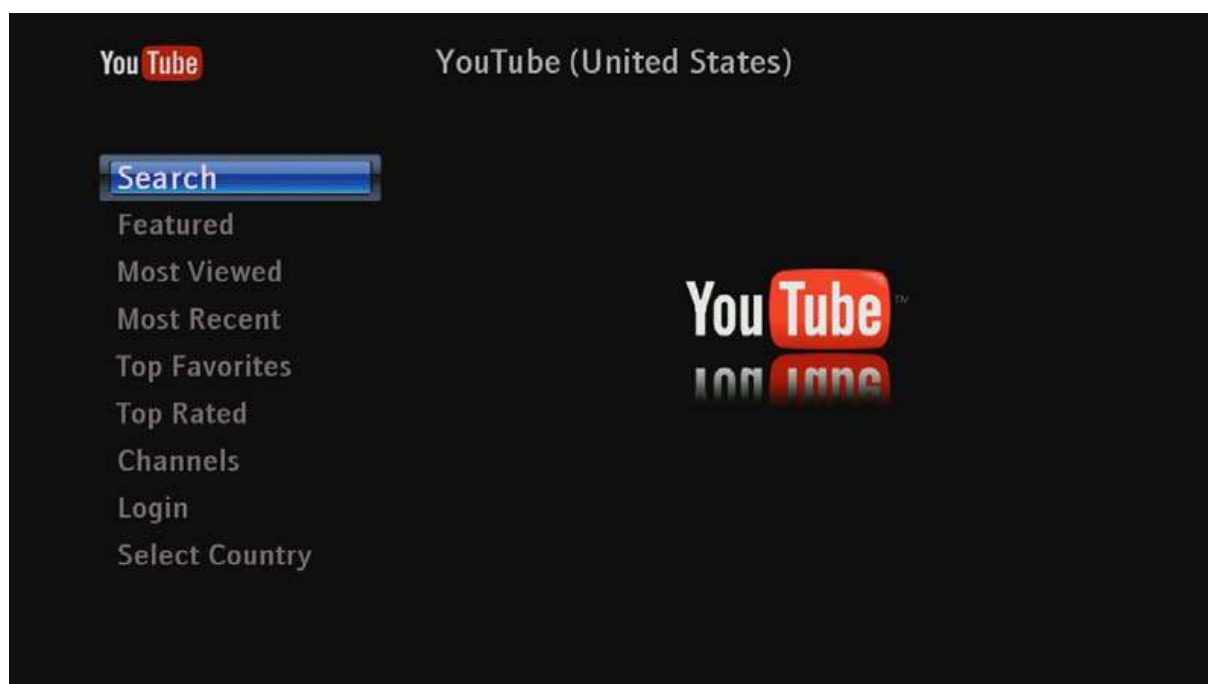


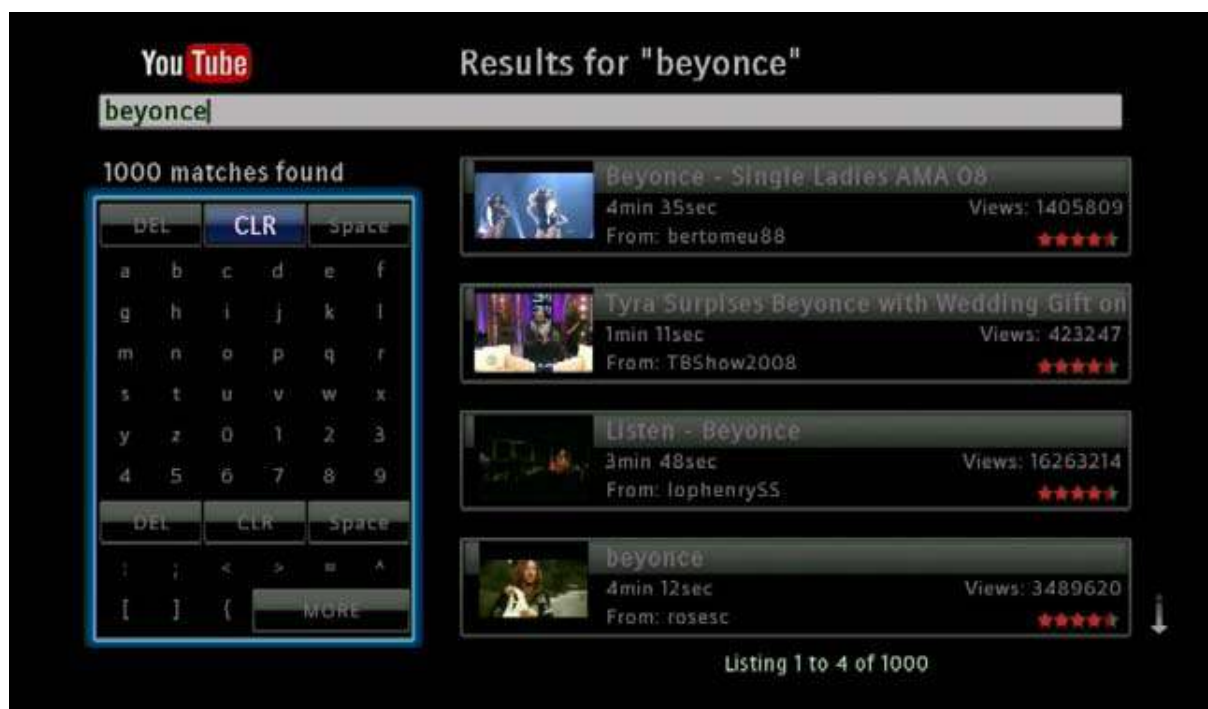
Obrázek 3-3

Hledání videa na serveru YouTube

Pro vyhledávání videa na serveru YouTube se využívá stejný princip jako při vyhledávání jiných videoklipů.

Pro vyhledávání videa na YouTube:

1. Otevřete nabídku **Search** (hledat) v nabídce YouTube. Objeví se obrazovka s nabídkou funkcí pro vyhledávání video obsahu.
2. Pomocí kláves se šipkami a tlačítka **Select**  na dálkovém ovladači postupně vybírejte písmena a symboly z názvu hledaného videa, které budou zapsány do textové oblasti. Například, pokud postupně zadáte text „Beyonce“ (jméno zpěvačky Beyonce), výsledky vyhledávání mohou vypadat přibližně takto:



Obrázek 3-4

3. Vyberte si ze seznamu vpravo zobrazených položek a video se začne přehrávat.

Prohlížení různých typů video souborů

Složka YouTube nabízí videa z následujících kategorií:

- **Featured** (atraktivní) – seznam videoklipů, které se na serveru YouTube za poslední den těšily největší oblibě, včetně doporučení od uživatelů YouTube. Každá uvedená položka zobrazuje náhled videa, jeho název, délku, počet zobrazení, hodnocení a zdroj.
- **Most Viewed** (nejčastěji přehrávané) – seznam nejčastěji přehrávaných videoklipů na serveru YouTube, na základě statistiky počtu zobrazení. Tento seznam je zobrazen v sestupném pořadí, nejčastěji přehrávaná videa tedy najdete v horní části seznamu.


- **Most Recent** (nejnovější) – seznam nejnověji nahraných videoklipů na serveru YouTube. U jednotlivých položek tohoto seznamu najdete délku videa, počet zobrazení a zdroj. Seznam je zobrazen sestupně – nejnovější videa tedy najdete v horní části seznamu.
- **Top Favorites** (nejoblíbenější) – seznam videoklipů, které získaly nejvyšší hodnocení v oblíbenosti uživatelů serveru YouTube. Položky na tomto seznamu obsahují délku videa, počet zobrazení a zdroj. Tento seznam je zobrazen sestupně, nejoblíbenější videa tedy najdete v horní části seznamu.
- **Top Rated** (nejlépe hodnocené) – seznam videoklipů, kterým uživatelé serveru YouTube udělili nejlepší hodnocení. Tento seznam je uveden v sestupném pořadí, nejlépe hodnocená videa najdete v horní části seznamu. Položky v tomto seznamu obsahují údaje o délce videa, počtu zobrazení, hodnocení a zdroji. Vpravo od vybraného videa se zobrazuje jeho náhled, datum publikování (vlození na server YouTube), kategorie – např. Entertainment (Zábava) – a hodnocení.




Vyberete-li si některou z těchto kategorií, objeví se obrazovka podobná této:



Obrázek 3-5


Pro prohlížení videa:

1. Video záznamy jsou zobrazeny po čtveřicích. K procházení jejich seznamu či přechodu na další obrazovky použijte tlačítko se šipkou dolů na dálkovém ovladači.
2. Prostřednictvím tlačítka **Select**  můžete přehrát zvýrazněný (aktuálně označený) videoklip.

3. Pokud chcete zastavit přehrávání videa před jeho koncem, stiskněte tlačítko **Stop**  nebo **Back** , čímž dojde k návratu na předchozí obrazovku.
4. Pro hledání jiného videoklipu nebo návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko **Home** .

Prohlížení kanálů serveru YouTube


Složka Channels (kanály) vám umožní přístup do různých kategorií zábavných videoklipů se společnou tematikou, jako např. sport, novinky, komedie, filmy či televizní vysílání.

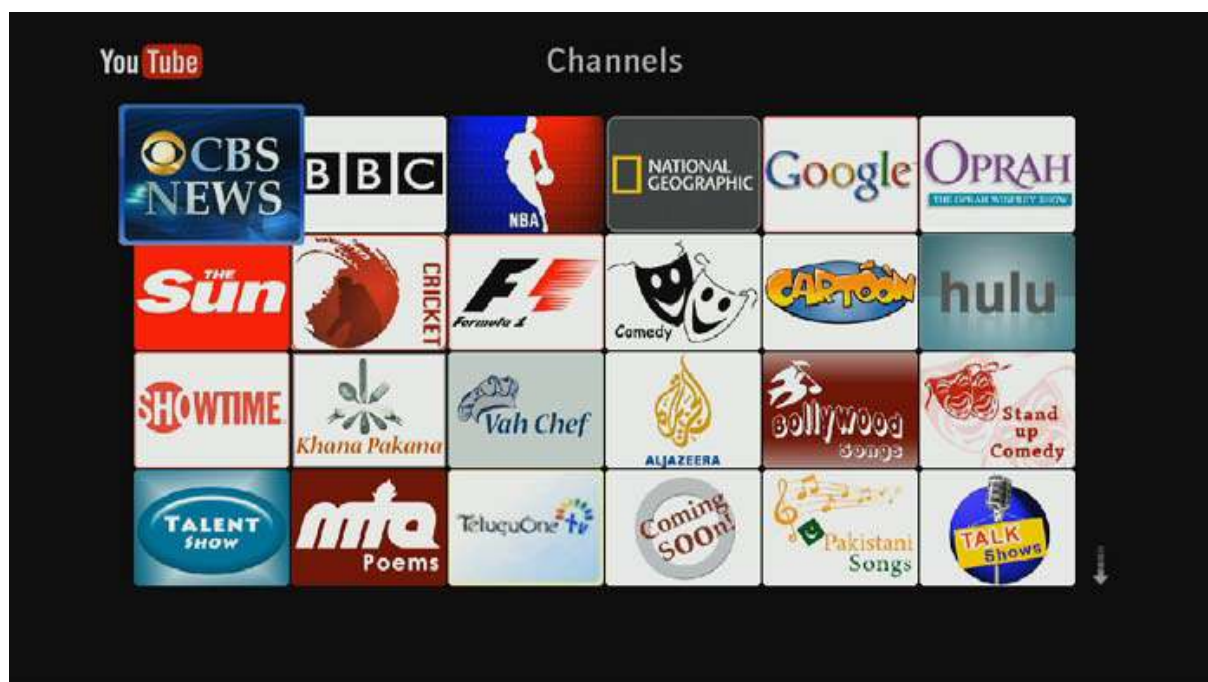




Obrázek 3-6

Pro prohlížení jakékoli kategorie:

1. Otevřením kterékoli kategorie se zobrazí první čtyři relevantní videa.

	Poznámka: Každý seznam videí můžete dále seřadit podle příznaků Most Recent (nejnovější), Most Viewed (nejčastěji přehrávané) nebo Most Discussed (nejčastěji komentované).
---	--

2. Pomocí směrových šipek na dálkovém ovladači se pohybujte v seznamu videoklipů a vyberte si video, které chcete přehrát.
3. Pokud chcete zastavit přehrávání videa před jeho koncem, stiskněte tlačítko **Stop**  nebo **Back** , čímž dojde k návratu na předchozí obrazovku.
4. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko **Home** .

Přidání nebo odebrání přihlašovacích údajů (úctů) k serveru YouTube

Ve složce **Login** (přihlašování do systému) můžete ukládat, měnit nebo odebírat přihlašovací údaje různých uživatelů k osobním účtům na serveru YouTube.

Pro přidání a uložení přihlašovacích údajů k serveru YouTube:

1. Otevřete složku **Login** na obrazovce YouTube.
2. Potvrďte volbu **Add Account** (přidat přihlašovací údaje).
3. Prostřednictvím softwarové klávesnice zadejte uživatelské jméno (user name) a stiskněte tlačítko **OK**. Pro více informací o softwarové klávesnici se podívejte do části [Používání softwarové klávesnice](#) v Kapitole 1 na straně 16.
4. Vložte heslo (password) k vašemu uživatelskému jménu na serveru YouTube a stiskněte tlačítko **OK**. Vaše přihlašovací údaje pro server YouTube se nyní automaticky uloží do seznamu přístupových údajů k serveru YouTube (YouTube accounts).
5. Po přihlášení budete mít přístup ke svým obrázkům, oblíbeným položkám, seznamům skladeb (playlisty) a případným předplaceným službám, stejně jako jste zvyklí při práci na vašem počítači.

Pro odebrání přihlašovacích údajů k serveru YouTube:

1. Otevřete složku **Remove Account** (odebrat přihlašovací údaje).
2. Vyberte ze seznamu ty přihlašovací údaje (úcty), které chcete vymazat a potvrďte jejich odebrání. Dané přihlašovací údaje budou odstraněny ze seznamu.

Prohlížení a změna nastavení pro server YouTube

Klient pro práci se serverem YouTube zabudovaný v přehrávači EVA2000 obsahuje v základním nastavení celosvětovou operabilitu, pracuje tedy s multimediálním obsahem z celého světa.

V možnostech nastavení složky pro práci se serverem YouTube v přehrávači EVA2000 (YouTube Settings) lze nastavit také možnost výběru jediné země, již bude vyhledávání engine preferovat. Můžete si vybírat z těchto zemí:

- Worldwide (země celého světa bez další filtrace)
- United States (Spojené státy americké – USA)
- United Kingdom (Velká Británie)
- Germany (Německo)
- France (Francie)

- Italy (Itálie)
- Spain (Španělsko)
- Sweden (Švédsko)
- India (Indie)
- Australia (Austrálie)
- Brazil (Brazílie)
- Canada (Kanada)
- Czech Republic (Česká republika)
- Netherlands (Nizozemí – Holandsko)
- Hong Kong (Hong Kong)
- Ireland (Irsko)
- Izrael (Izrael)
- Japan (Japonsko)
- Mexico (Mexiko)
- New Zealand (Nový Zéland)
- Poland (Polsko)
- Russia (Rusko)
- South Korea (Jižní Korea)
- Taiwan (Tajwan)

Jednoduše si vyberte preferovanou zemi a nastavení pro vyhledávání se automaticky upraví pro práci s multimédií ve zvolené zemi.

Prohlížení oblíbených webových stránek

Složka Popular Websites (oblíbené webové stránky) vám umožňuje navštěvovat webové stránky nejrůznějších kategorií, včetně populárních stránek služeb CNN, HBO, BBC a řady dalších.

Pokud máte na vašem přehrávači EVA2000 nainstalovanou službu PlayOn, bude přehrávač automaticky pracovat také se službami typu Hulu či Netflix.

Pro prohlížení webových stránek:



1. Potvrďte volbu **Popular Websites** (oblíbené webové stránky) v hlavní nabídce přehrávače EVA2000.



Obrázek 3-7

2. Prostřednictvím tlačítka **Select**  zvolte webovou stránku ze seznamu. Použijte tlačítko se šipkou dolů na dálkovém ovladači pro přechod na další obrazovku se seznamem webových stránek.

U některých webových stránek, např. HBO, se po jejich otevření dostanete přímo na seznam videí, jež můžete následně vybírat a přehrávat. U jiných webových stránek, jako jsou např. weby věnované zpravodajství a sportu, se obvykle dostanete na seznam kategorií, takže můžete zúžit vyhledávání ještě před provedením výběru. Například webová stránka NASCAR obsahuje dílčí kategorie Drivers (ovladače), Features (atraktivní funkce), Most Popular (nejoblíbenější), New Releases (novinky) a Race Clips (závodní klipy).

3. Stisknutím tlačítka **Back**  se vrátíte na předchozí obrazovku, stisknutím tlačítka **Home**  se zobrazí hlavní nabídka přehrávače EVA2000.

Přehrávání internetových TV

Funkce Live Internet TV (živé vysílání TV po internetu) vám umožní sledovat živé televizní vysílání ze Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Velké Británie, Středního východu, Asie, a rovněž vám umožní poslouchat radiostanice.


Výběr TV kanálu:

1. Otevřete složku **Live Internet TV** v hlavní nabídce přehrávače EVA2000.



Obrázek 3-8

Objeví se obrazovka s funkcemi pro práci s televizním vysíláním po internetu.

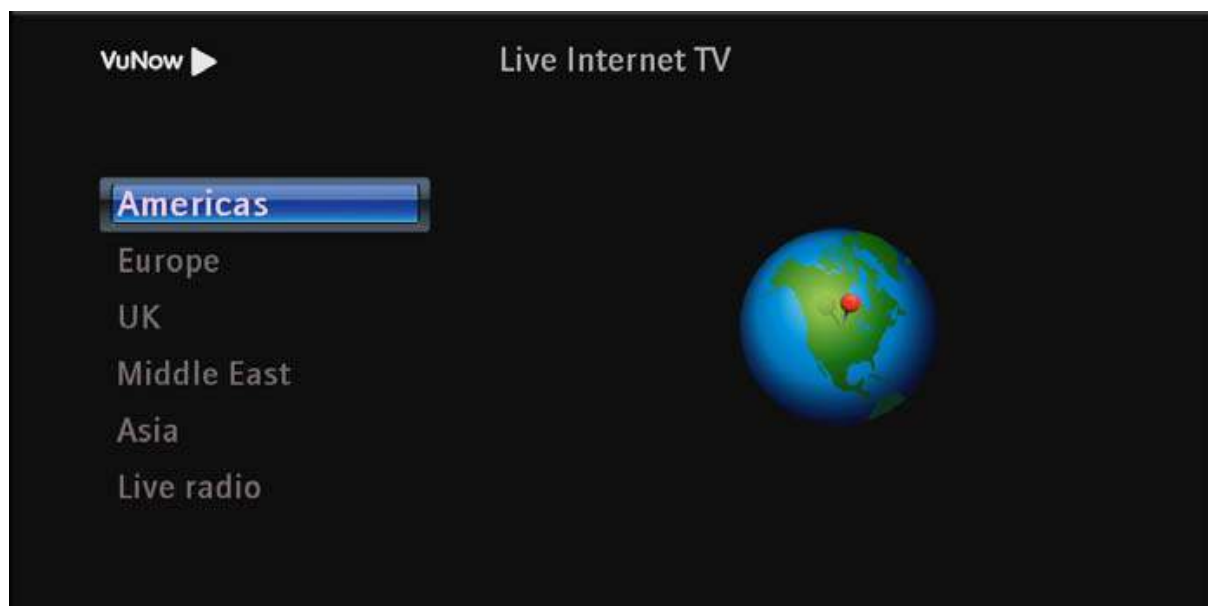

Obrázek 3-9


Každý region nabízí vlastní výběr TV kanálů:

- Region **America** (Spojené státy americké) nabízí CNN, C-SPAN, NASA, několik kanálů ve španělštině, několik kanálů zaměřených na tematiku křesťanství a další americké kanály.
 - Region **Europe** (Evropa) nabízí několik kanálů BBC, TV kanály z Ruska, Itálie, Francie, Holandska a mnoho dalších.
 - Region **UK** (Velká Británie) nabízí rovněž kanály BBC, k nimž přidává ještě hudební, sportovní, umělecké a filmové TV kanály.
 - Region **Middle East** (Střední východ) nabízí TV kanál katarské zpravodajské televize Al Jazeera, televizní kanály z Izraele, Íráku, Kuwaitu a dalších zemí.
 - Region **Asia** (Asie) nabízí populární kanály z Číny, Japonska, Indie a dalších zemí.
2. Vyberte si region a v jeho nabídce následně zvolte TV kanál, jehož vysílání chcete sledovat.
 3. Stisknutím tlačítka **Back**  se vrátíte na předchozí obrazovku, stisknutím tlačítka **Home**  se zobrazí hlavní nabídka přehrávače EVA2000.

Poslech internetových rádií



Složka Live Radio (živé vysílání rádia přes internet) nabízí populární hudební stanice z celého světa, které se zaměřují na nejrůznější hudební styly, jako je např. alternativa, blues, klasika, country, elektronická hudba, folk, hip-hop a rap, jazz, hudba z Bollywoodu a další.

Chcete-li poslouchat hudbu prostřednictvím internetového rádia:

1. Vyberte si styl hudby.
2. Zvolte radiostanici ze zobrazeného seznamu.
3. Pro volbu jiné radiostanice stiskněte tlačítko **Back**  a proveďte nový výběr.



Poznámka: Radiostanice, kterou jste zvolili jako poslední, bude pokračovat v přehrávání do té doby, než stisknete tlačítko Stop.

4. Stisknutím tlačítka **Back**  se vrátíte na předchozí obrazovku, stisknutím tlačítka **Home**  se zobrazí hlavní nabídka přehrávače EVA2000.


Přístup k filmům na vyžádání

Složka Movies on Demand (filmy na vyžádání) vám umožní přístup do rozhraní CinemaNow – video knihovny, která obsahuje téměř 10 000 celovečerních filmů, krátkých filmů, koncertů a archivu televizního vysílání. Nabídka v této složce není k dispozici v síti ani v nabídce kabelových televizí. Přehrávač NETGEAR EVA2000 umožňuje přehrávat vybraný obsah přímo z vašeho televizoru.

Přístup k CinemaNow


Pro přístup k nabídce CinemaNow:

1. Otevřete složku **Movies on Demand** (filmy na vyžádání).

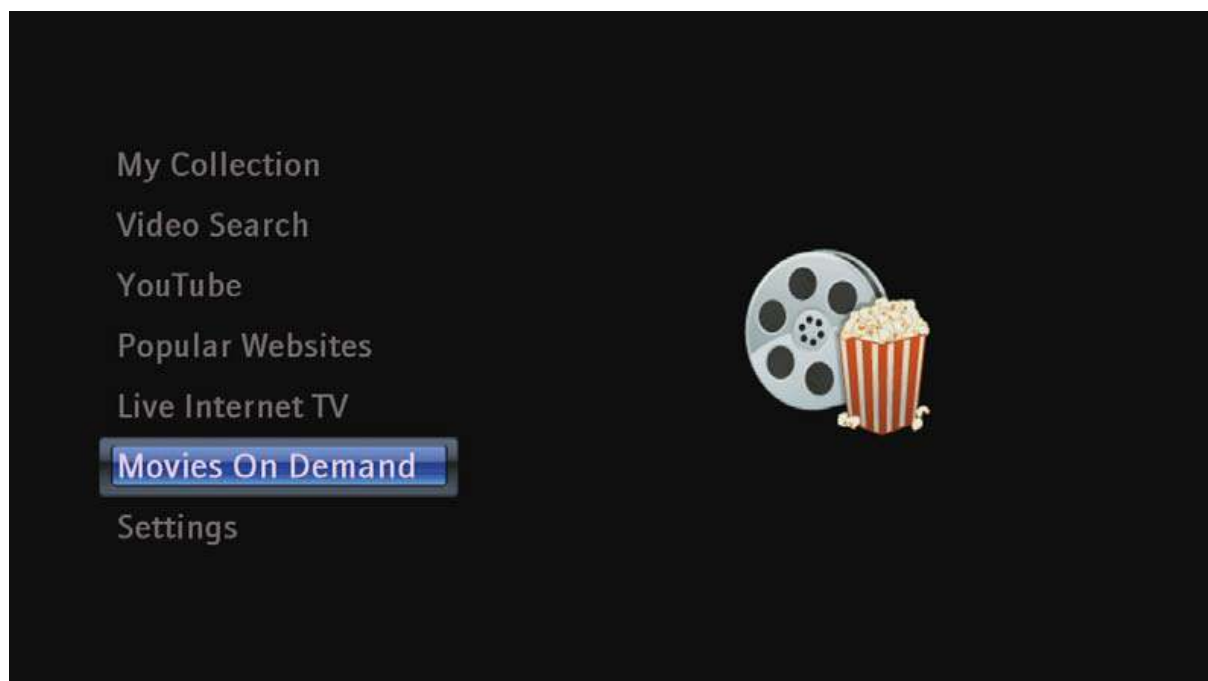

Obrázek 3-10

Objeví se obrazovka s funkcemi pro práci s filmy na vyžádání.

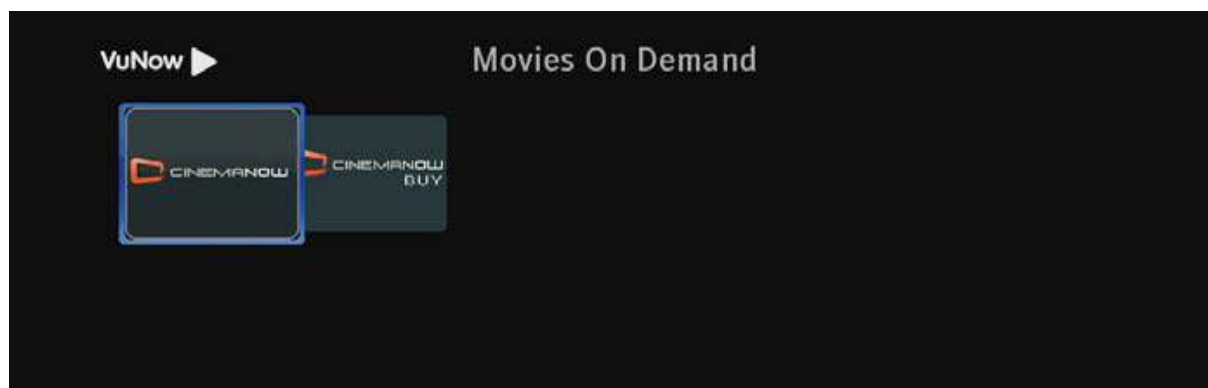

Obrázek 3-11

2. Vyberte funkci **CinemaNow**. Otevře se okno s nabídkou funkcí.



Obrázek 3-12

3. V tomto okně máte na výběr následující možnosti:
 - **Browse per Genre** (procházení podle žánru) – chcete-li změnit zobrazený přehled filmů, zvolte jiný žánr ze seznamu umístěného podél horní části obrazovky. Můžete si vybírat z následujících filmových žánrů: Action (akční), Animation (animované), Classic (klasické), Comedy (komedie), Cult (kultovní), Drama (dramata), Family (rodinné), Foreign (zahraniční), Horror (horory), Independent (nezávislé), Last Chance (poslední šance), Music (hudební a muzikály), Romance (romantické), Sci-Fi (vědecko-fantastické), Sports (sportovní), Television (televizní inscenace), Thriller (thrillery), Unscripted (improvizované), and All (všechny).
 - **New Releases** (novinky) – můžete si vybírat v seznamu nově zařazených filmů.
 - **Most Popular** (nejoblíbenější) – můžete si vybírat z nejoblíbenějších filmů.
 - **Search** (vyhledávání) – použijte softwarovou klávesnici a zadejte název filmu, který chcete najít.
4. **Login** (přihlášení) – v této složce můžete zadat přihlašovací jméno (login name) a heslo (password) ke službě CinemaNow a získat přístup k vašemu účtu hned po jeho vytvoření.



Poznámka: Pokud si chcete půjčit nebo koupit jakýkoli film prostřednictvím služby CinemaNow, musíte mít k této službě zřízen přístup.

Vytvoření přístupu ke službě CinemaNow

Abyste si mohli vypůjčit nebo koupit film prostřednictvím služby CinemaNow, musíte mít založen přístup.

Pro vytvoření přístupu ke službě CinemaNow:

1. Zvolte složku **Login** (přihlášení) v nabídce CinemaNow.
2. Zadejte vaše uživatelské jméno (user name) a heslo (password) prostřednictvím softwarové klávesnice.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Jakmile jednou zadáte přihlašovací údaje ke službě CinemaNow a úspěšně se přihlásíte, přehrávač EVA2000 si tyto údaje automaticky uloží do paměti a nebudete už je tedy muset zadávat znovu při dalším využívání služby.

Půjčení (pronájem) filmu



Poznámka: Před tím, než se rozhodnete půjčit si film (podobně jako ve video půjčovně), musíte k USB portu přehrávače EVA2000 připojit paměťové USB zařízení.

Pro zapůjčení filmu prostřednictvím služby CinemaNow:

1. Ve složce CinemaNow vyberte žánr filmu, proveďte výběr mezi novinkami nebo zvolte titul mezi nejpoblárnějšími filmy.

Objeví se obrazovka s přehledem titulů dostupných filmů, jejich délky, informace o hereckém obsazení a ději filmu, a cena za půjčení.

Zobrazeným textem lze prostřednictvím tlačítka Page Down dále procházet směrem dolů a přečíst si další informace o ději filmu.





Poznámka: Pokud si nepřejete zapůjčit daný film, zvolte příkaz **Cancel** (zrušit), čímž se dostanete do nabídky na předchozí obrazovce.

2. Pro zapůjčení filmu potvrďte volbu Rent (pronajmout).



Pokud potvrdíte volbu pro pronájem vybraného filmu, přehrávač EVA2000 vás bude informovat, že vám bude zaúčtováno pouze stažení za účelem jednorázového přehrání a požádá Vás o ještě jedno potvrzení, že si chcete film pouze pronajmout.

3. Stiskněte volbu **Yes** (ano) pro potvrzení vašeho rozhodnutí zapůjčit si daný filmový titul.

4. Jakmile ukončíte sledování zvoleného filmu, použijte tlačítko **Back**  pro návrat na předchozí obrazovku, nebo tlačítko **Home**  pro zobrazení hlavní nabídky přehrávače EVA2000.


Prohledávání obsahu CinemaNow

Pro vyhledávání filmů v rámci služby CinemaNow:

1. V nabídce CinemaNow zvolte příkaz **Search** (hledat). Objeví se softwarová klávesnice.
2. Prostřednictvím softwarové klávesnice zadejte úplný nebo částečný název filmu, který chcete najít. Pro více informací o softwarové klávesnici se podívejte do části [Používání softwarové klávesnice](#) v Kapitole 1 na straně 16.
3. Jakmile zadáte plný nebo částečný název hledaného filmu, dojde ke zobrazení výsledků hledání odpovídajících vašemu zadání v pravé části obrazovky. Pokud uvidíte váš film, vyberte jej.
4. Nyní si můžete zvolit, zda si chcete film pronajmout nebo volbu zrušit.
5. Použijte tlačítko **Back**  pro návrat na předchozí obrazovku nebo tlačítko **Home**  pro zobrazení hlavní nabídky přehrávače EVA2000.

Nákup CinemaNow

Složka CinemaNow Buy (nákup CinemaNow) na obrazovce Movies On Demand umožňuje využívat stejné možnosti prohlížení a vyhledávání filmů, jaké jsou popsány v části [Přístup k filmům na vyžádání](#) na straně 39, navíc si můžete vámi zvolené filmy přímo stáhnout a zakoupit, ne si je pouze pronajmout.

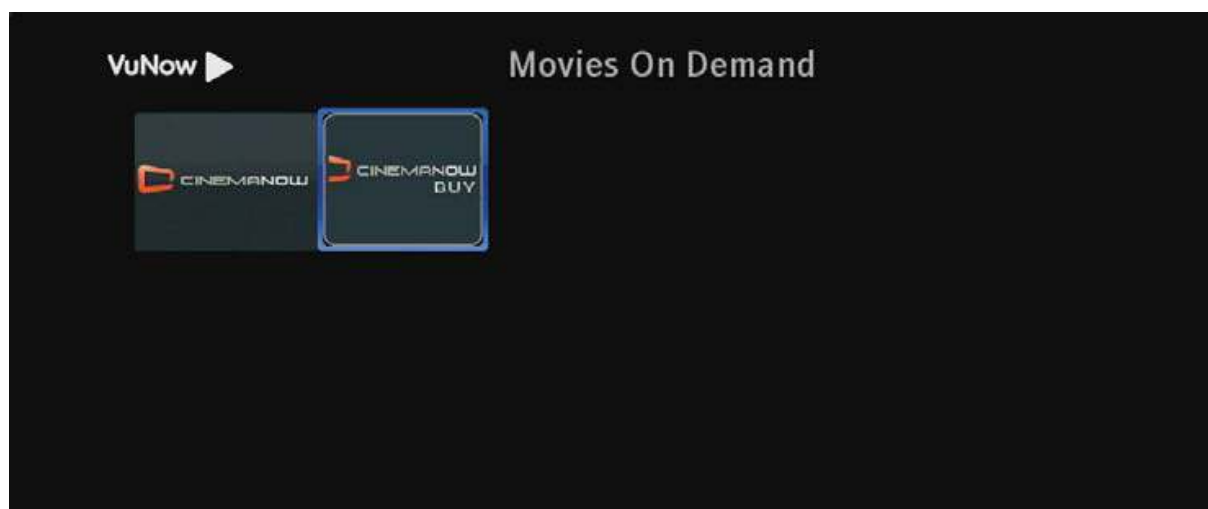

Obrázek 3-13

První nákup filmu prostřednictvím služby CinemaNow

Než si poprvé koupíte nějaký film z nabídky služby CinemaNow prostřednictvím přehrávače EVA2000, musíte se u služby CinemaNow zaregistrovat prostřednictvím vašeho počítače a z počítače také provést první nákup. Následné další nákupy filmů už lze provádět i výhradně prostřednictvím přehrávače EVA2000.

Pro přihlášení a nákup vašeho prvního filmu prostřednictvím služby CinemaNow:

1. V internetovém prohlížeči vašeho počítače otevřete webovou stránku <http://www.cinemanow.com>.
2. Klepněte na odkaz Buy Movies (nákup filmů).
3. Vyberte si film, který chcete zakoupit, proveďte jeho nákup a stáhněte si tento film do počítače. Můžete využít i možnost sledovat film už během jeho stahování do vašeho počítače.

Nákup filmů z přehrávače EVA2000



Poznámka: Ještě před tím, než se rozhodnete koupit si film, musíte k USB portu přehrávače EVA2000 připojit paměťové USB zařízení.

Jakmile provedete online registraci ke službě CinemaNow a zakoupíte si váš první film, můžete nakupovat další filmy přímo prostřednictvím přehrávače EVA2000. Pro nákup filmů pomocí přehrávače EVA2000:

1. Ve složce CinemaNow Buy vyberte žánr filmu, proveďte výběr mezi novinkami nebo zvolte titul mezi nejpobulárnějšími filmy.

Objeví se obrazovka s přehledem titulů dostupných filmů, jejich délky, informace o hereckém obsazení a ději filmu, a prodejní cena.

Zobrazeným textem lze prostřednictvím tlačítka Page Down dále procházet směrem dolů a přečíst si další informace o ději filmu.





Poznámka: Pokud si nepřejete zakoupit daný film, zvolte příkaz **Cancel** (zrušit), čímž se dostanete do nabídky na předchozí obrazovce.

2. Pro nákup vybraného filmu potvrďte volbu **Buy** (koupit).

Pokud potvrdíte volbu pro nákup vybraného filmu, přehrávač EVA2000 vás bude informovat, že vám bude zaúčtována plná cena za stažení filmu a požádá Vás o ještě jedno potvrzení, že si chcete film koupit.


3. Stiskněte volbu **Yes** (ano) pro potvrzení vašeho rozhodnutí zakoupit daný filmový titul.

4. Vybraný film můžete okamžitě začít sledovat nebo jej uložit a přehrávat opakovaně kdykoli později.
5. Jakmile budete chtít ukončit sledování filmu, použijte tlačítko **Back**  pro návrat na předchozí obrazovku, nebo tlačítko **Home**  pro zobrazení hlavní nabídky přehrávače EVA2000.

Kapitola 4

Nastavení

Složka Settings (nastavení) vám umožní prohlížet a upravovat nastavení vašeho přehrávače NETGEAR EVA2000.

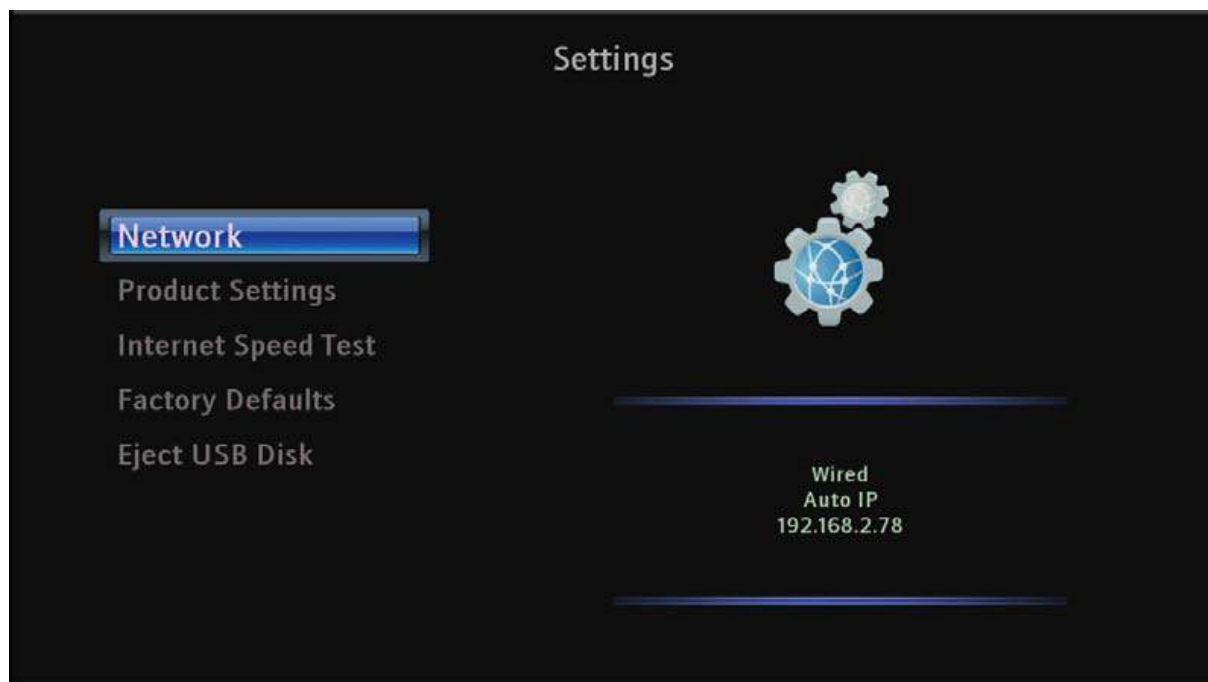

Obrázek 4-1

Výběr nastavení vaší sítě

Nastavení sítě lze provést dvěma způsoby – prostřednictvím **automatického průvodce** nebo **pokročilých nastavení**.

Network Wizard (automatický průvodce nastavením sítě)

Chcete-li upravit síťová nastavení prostřednictvím automatického průvodce nastavením sítě:

1. Otevřete složku **Settings** (nastavení) v hlavní nabídce přehrávače EVA2000.
2. Na obrazovce s nastavením vyberte příkaz **Network** (sítě).
3. V poli Network Type (typ sítě) zvolte Wired (kabelová síť) [přednostní volba].

Přehrávač EVA2000 se automaticky připojí k vaší domácí síti.

4. Potvrďte volbu **Done** (hotovo) – nastavení naší sítě je kompletní.

Pokročilá nastavení sítě

Chcete-li upravit i některá pokročilá nastavení sítě:

1. Otevřete složku **Settings** (nastavení) v hlavní nabídce přehrávače EVA2000.
2. Na obrazovce s nastavením vyberte příkaz **Network** (sítě).
3. V poli Network Type (typ sítě) vyberte volbu **Advanced** (pokročilé nastavení).

Přehrávač EVA2000 zobrazí aktuální nastavení vaší sítě, které můžete dále upravovat.

4. Potvrďte volbu **Save** (uložit) pro uložení změn v nastavení vaší sítě.

Nastavení přístroje

Ve složce Product Settings (nastavení přístroje) můžete nastavovat následující parametry vašeho přehrávače EVA2000:

- Rozlišení TV
- Automatické nastavení HDTV
- Nastavení prezentace
- Časová zóna
- Jazykové prostředí
- Informace o produktu

Rozlišení TV


Pro kontrolu nebo změnu rozlišení vašeho televizoru:

1. Vyberte volbu **TV Resolution** (rozlišení TV) na obrazovce Product Settings (nastavení přístroje).

Zobrazí se následující možnosti nastavení:

- 720p @ 60 Hz
- 480p @ 60 Hz
- 720p @ 50 Hz
- 576p @ 50 Hz

2. Změňte rozlišení na požadovanou hodnotu.


3. Stiskněte tlačítko **Select**  (vybrat) pro potvrzení vašeho výběru.

Přehrávač EVA2000 provede změnu rozlišení TV na požadovanou hodnotu a vrátí se na výchozí obrazovku s volbami pro nastavení přístroje.

Automatické nastavení HDTV

Tuto možnost je vhodné deaktivovat, pokud se HDTV obsah zobrazuje se zkreslením.

Pro aktivaci nebo deaktivaci automatického nastavení HDTV:

1. Vyberte volbu **HDTV Auto Resize** (automatické nastavení HDTV) na obrazovce Product Settings (nastavení přístroje).
2. Zvolte možnost **Enable** (povolit) nebo **Disable** (zakázat).
3. Stiskněte tlačítko **Select**  pro potvrzení vašeho výběru.

Přehrávač EVA2000 upraví nastavení na požadovanou hodnotu a vrátí se na výchozí obrazovku s volbami pro nastavení přístroje.

Nastavení prezentace

V nabídce možností nastavení prezentace můžete využít následující volby:

- Duration (délka) – v sekundách
- Repeat (opakování) – zapnutí nebo vypnutí
- Shuffle (náhodné přehrávání) – zapnutí nebo vypnutí
- Transition Effects (přechodové efekty) – zapnutí nebo vypnutí

Pro změnu nastavení prezentace:



1. Vyberte volbu **Slideshow Options** (nastavení prezentace) na obrazovce Product Settings (nastavení přístroje).
2. Použijte směrová tlačítka (šipky) vpravo a vlevo na dálkovém ovladači pro zvýšení či snížení hodnoty, nebo pro přepnutí nastavení mezi volbami zapnout a vypnout.

3. Stiskněte tlačítko **Select**  pro potvrzení vašeho výběru.

Přehrávač EVA2000 upraví nastavení na požadovanou hodnotu a vrátí se na výchozí obrazovku s volbami pro nastavení přístroje.



Časová zóna

Tato volba slouží k nastavení vaší časové zóny.

1. Vyberte volbu **Time Zone** (časová zóna) na obrazovce Product Settings (nastavení přístroje).
2. V seznamu časových pásem si vyberte požadovanou zónu.
3. Stiskněte tlačítko **Select**  pro potvrzení vašeho výběru.
4. Stiskněte tlačítko **Back**  pro návrat na výchozí obrazovku s volbami pro nastavení přístroje.

Jazykové prostředí

V tomto nastavení můžete vybrat jazyk, který bude použit v prostředí přehrávače EVA2000.

1. Vyberte volbu **Language** (jazyk) na obrazovce Product Settings (nastavení přístroje).
2. Vyberte si jednu z následujících možností: **English** (angličtina), **Francais** (francouzština) nebo **Deutsch** (němčina).
3. Stiskněte tlačítko **Select**  pro potvrzení vašeho výběru.
4. Stiskněte tlačítko **Back**  pro návrat na výchozí obrazovku s volbami pro nastavení přístroje.

Informace o produktu

V nabídce Product Info (informace o produktu) se zobrazují následující informace:

- Box ID (ID heslo)
- Client Version (klientská verze)
- Server Version (serverová verze)
- Time Zone (časová zóna)

Test rychlosti připojení k internetu

Funkce Internet Speed Test (test rychlosti připojení k internetu) poskytuje informaci o aktuální rychlosti stahování dat ze serverů služby VuNow.

Pro spuštění tohoto testu:

1. Vyberte volbu **Internet Speed Test** (test rychlosti připojení k internetu) na obrazovce Settings (nastavení).
2. Potvrďte volbu **Start** (zahájit).

Po dokončení testu se zobrazí aktuální rychlost připojení.

3. Stiskněte tlačítko **Select** .

Přehrávač EVA2000 automaticky přepne zobrazení na výchozí obrazovku s volbami pro nastavení přístroje.

Tovární nastavení

Prostřednictvím této funkce obnovíte tovární nastavení přehrávače EVA2000. Přístroj tedy bude nastaven stejně, jako když jste jej poprvé zapnuli.

1. Vyberte volbu **Restore Factory Defaults** (obnovit tovární nastavení) na obrazovce Settings (nastavení).
2. Můžete si vybrat jednu z následujících možností:
 - **Soft Restore** (částečné obnovení) – obnoví tovární nastavení přehrávače, odstraní stávající uživatelské účty, ale zachová všechny stažené filmy (nakoupené i pronajaté).
 - **Full Restore** (úplné obnovení) – obnoví tovární nastavení přehrávače, odstraní stávající uživatelské účty a veškeré stažené filmy (nakoupené i pronajaté).



Upozornění: Vzhledem k tomu, že funkce **Full Restore** odstraňuje vaše uživatelské účty pronajaté i zakoupené filmy, NETGEAR doporučuje používat pro většinu účelů funkci **Soft Restore**.

3. Stiskněte tlačítko **Select**  pro potvrzení vašeho výběru.

Přehrávač EVA2000 provede obnovení v požadovaném rozsahu a vrátí se na výchozí obrazovku s volbami pro nastavení přístroje.

Odpojení USB disku

Funkce Eject USB Disk (odpojení USB disku) umožňuje bezpečné odpojení USB zařízení z USB portu přehrávače EVA2000.



Poznámka: NETGEAR doporučuje využívat tuto funkci pokaždé, když budete od přehrávače EVA2000 odpojovat externí paměťové či jiné USB zařízení.

Pokud chcete od přehrávače EVA2000 odpojit zařízení připojené k USB portu, postupujte takto:

1. Zvolte možnost **Eject USB Disk** (odpojení USB disku) na obrazovce Settings (nastavení).
2. Vyčkejte, než vás přehrávač EVA2000 informuje o tom, že můžete bezpečně odebrat připojené USB zařízení (you can safely remove the USB device) a poté odpojte toto zařízení z USB portu přehrávače EVA2000.

Přehrávač EVA2000 automaticky přepne zobrazení na výchozí obrazovku s volbami pro nastavení přístroje.

Kapitola 5

Údržba a řešení problémů

Obnovení továrního nastavení

Přehrávač NETGEAR EVA2000 nabízí dvě možnosti obnovení továrního nastavení:

- **Soft Restore** (částečné obnovení) – obnoví tovární nastavení přehrávače, odstraní stávající uživatelské účty, ale zachová všechny stažené filmy (nakoupené i pronajaté).
- **Full Restore** (úplné obnovení) – obnoví tovární nastavení přehrávače, odstraní stávající uživatelské účty a veškeré stažené filmy (nakoupené i pronajaté).

NETGEAR doporučuje používat pro většinu účelů funkci Soft Restore.

Pro více informací o obnovování továrního nastavení se podívejte do části [Tovární nastavení](#) na straně 50.

Tipy pro řešení problémů

Zde uvádíme několik tipů pro opravu jednoduchých problémů, které by mohly zabránit tomu, abyste mohli plnohodnotně využívat přehrávač NETGEAR EVA2000.

Tabulka 5-1. Připojení k přehrávači NETGEAR EVA2000

Problém	Řešení
Dálkový ovladač nereaguje.	Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
Přístroj nevykazuje žádný audio či video výstup.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že audio/video (RCA) kabel je správně a pevně připojen k přístrojům na obou svých koncích.• Odpojte napájecí adaptér a připojte jej znovu.
Pokoušíte se pracovat s HDMI obsahem na DVI převodníku.	Konverze z HDMI na DVI není podporována.

Ethernetové LAN připojení

Pro plnohodnotné používání přehrávače EVA2000 se počítá s tím, že bude připojen do sítě prostřednictvím rozbočovače (hub), přepínače (switch), směrovače (router) nebo standardního ethernetového (síťového) kabelu. Chcete-li ověřit funkčnost ethernetového (síťového) připojení:

- Ujistěte se, zda je ethernetový kabel pevně připojen ve směrovači a rozbočovači nebo pracovní stanici.
- Ujistěte se, zda je zapnuto napájení připojeného rozbočovače nebo pracovní stanice.
- Ujistěte se, zda používáte standardní ethernetový kabel, nikoli křížený kabel.

Příloha A

Výchozí nastavení a technické specifikace

Tento dodatek popisuje výchozí tovární nastavení, podporované formáty multimediálních souborů a technické specifikace přehrávače NETGEAR EVA2000.

Výchozí nastavení

Následující tabulka obsahuje seznam základních předvoleb nastavení vašeho přehrávače EVA2000.

Tabulka A-1. Výchozí (tovární) nastavení

Funkce	Popis
Multimediální přehrávač	
Jazyk	Angličtina
Mód videa	Pro Severní Ameriku se používá NTSC mód. Pro ostatní oblasti se používá PAL mód.
Síťové připojení	Kabelová síť LAN

Podporované formáty multimediálních souborů

Přehled podporovaných formátů multimediálních souborů ukazuje následující tabulka:

Formát multimediálního souboru	Způsoblost (profil / úroveň)	Přenosová rychlost	Snímková frekvence (počet snímků za sekundu – sn./s)	Maximální rozlišení	Úprava přehrávání		Komentáře
					Rychlý posun vpřed	Rychlý posun vzad	
WNV7,8,9	MP@ML	3 Mb/s	30 sn./s	720×576, 720×480	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×256	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×256	
VC1	AP@ML	3 Mb/s	30 sn./s	720×576, 720×480	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×256	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×256	
ON2 VP6	AP	1 Mb/s	30 sn./s	720×576, 720×480	není podporováno	není podporováno	
Sorenson H.26	dle standardu	1 Mb/s	30 sn./s	640×480	podporují pouze videa z YouTube	podporují pouze videa z YouTube	
MPEG-1	dle standardu	4 Mb/s	30 sn./s	720×576, 720×480	×2, ×4	×2, ×4	
MPEG-2	MP@HL	8 Mb/s	30 sn./s	1280×720	×2, ×4	×2, ×4	
MPEG-4	ASP@L3	3 Mb/s	30 sn./s	720×576, 720×480	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×256	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×256	Datový oddíl není podporován
H.264	HP@L3.0	2 Mb/s (720×480) 1,5 Mb/s (720×576)	30 sn./s	720×576, 720×480	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×256	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×256	Ve vysokém (high) profilu je podporován pouze CABAC (bez CAVLC). Oba (CABAC a CAVLC) současně jsou podporovány v základním (baseline) a hlavním (main) profilu.

Technické specifikace

Tabulka A-2. Technické specifikace

Funkce	Popis
Napájecí adaptér	Plný rozsah PA, 100–240AV vstup, 12VDC/1A výstup
Fyzické specifikace	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry (V × Š × H): 30 × 175 × 144 mm• Hmotnost: 0.31 kg
Specifikace prostředí	<ul style="list-style-type: none">• Provozní teplota: 0–40 °C• Provozní vlhkost: 90% maximální relativní vlhkost, nekondenzující
Elektromagnetické emise	FCC Part 15 Class B, C-Tick N10947
Rozhraní	LAN: RJ-45, 10/100BASE-T, 2× USB

Příloha B

Související dokumenty

Tato příloha obsahuje odkazy na referenční dokumenty, které můžete použít k získání dalších informací a hlubšímu pochopení technologií společnosti NETGEAR používaných ve vašem přehrávači EVA2000.

Dokument	Webový odkaz
Utility pro nastavení bezdrátové komunikace v prostředí Microsoft Windows XP a Vista	http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm
Internetová síť a adresování TCP/IP	http://documentation.netgear.com/reference/enu/tcpip/index.htm
Bezdrátová komunikace	http://documentation.netgear.com/reference/enu/wireless/index.htm
Příprava počítače pro připojení k síti	http://documentation.netgear.com/reference/enu/wsdhcp/index.htm
Virtuální privátní síť (Virtual Private Networking, VPN)	http://documentation.netgear.com/reference/enu/vpn/index.htm
Rejstřík	http://documentation.netgear.com/reference/enu/glossary/index.htm